Уредът е произведен от:

Цифрова система за домашно кино
HT-P70N

Инструкция за употреба

SAMSUNG ELECTRONICS

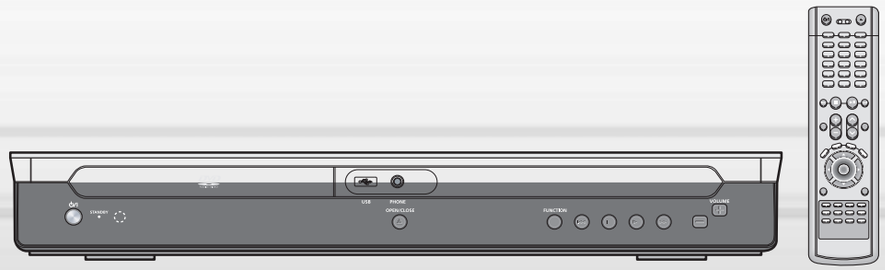

DIVX VIDEO · DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II · DIGITAL dts SURROUND · DVD AUDIO/VIDEO · COMPACT disc DIGITAL AUDIO · COMPACT disc DIGITAL VIDEO · MP3 DIGITAL DISC PLAYBACK

Указания за безопасност

КЛАС 1 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ

Употребата на механизми за управление и настройки или изпълнението на процедури, различни от упоменатите в Ръководството, може да доведе до опасно излагане на лъчение.

ВНИМАНИЕ
Съществува опасност от токов удар. Не отваряйте.

Внимание: за да намалите опасността от токов удар, не махайте задния капак. вътре няма части, предвидени за ползване от потребителя. за сервизно обслужване се обърнете към квалифициран сервизен персонал.

КЛАС 1 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ
Тази Дискова аудио система е класифицирана като КЛАС 1 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ.

ВНИМАНИЕ - НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ЛЪЧЕНИЕ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРИКРЕПЯЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ИЗЛАГАНЕ НА ПЪТЯ НА ЛЪЧА.

Този символ указва наличието на опасно напрежение във вътрешността на блока, което може да предизвика токов удар.

Този символ се използва, за да насочи вниманието Ви към важни указания за управлението и поддръжката на продукта.

ВНИМАНИЕ: За да намалите опасността от запалване или токов удар, не излагайте този уред на дъжд или влага.

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛЮЧИТЕ ДОКРАЙ.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Основният захранващ кабел на това устройство е снабден с отлят щепсел, който включва предпазител. Стойността на предпазителя е указана върху лицевата страна на щифта на щепсела и, ако се наложи подмяната му, използвайте BS1362 със същата номинална мощност.
Никога не използвайте щепсела при непокрит предпазител. Ако покритието на предпазителя не може да се затвори и е необходима подмяната му, новото покритие трябва да бъде със същия цвят като щепсела. За подмяна на покритието можете да се обърнете към търговеца, който Ви е продал устройството.
Ако щепселът не е подходящ за контактите във Вашия дом, или ако кабелът не е достатъчно дълъг за да достигне до контакт, следва да се снабдите с подходящ обезопасен удължител или да се обърнете за съвет и помощ към търговеца, който Ви е продал устройството.

Ако нямате никаква алтернатива, обаче, срежете щепсела, махнете предпазителя и после изхвърлете щепсела на подходящо място. Не свързвайте щепсела с контакт, тъй като съществува опасност от токов удар от оголената повърхност на кабела.
Никога не се опитвайте да пъхнете оголени жици директно в контакта. Винаги трябва да използвате щепсел и предпазител.
ВАЖНО
Жиците на захранващия кабел са оцветени в съответствие със следната система за означение:
СИН = МАСА КАФЯВ = ФАЗА
Ако тези цветове не отговарят на цветните означения на Вашия щепсел, разрешете въпроса по следния начин:
СИНЯТА жица трябва да бъде свързана с извода, отбелязан с буквата N или оцветен в СИНЬО или ЧЕРНО.
КАФЯВАТА жица трябва да бъде свързана с извода, отбелязан с буквата L или оцветен в КАФЯВО или ЧЕРВЕНО.

ВНИМАНИЕ: НЕ СВЪРЗВАЙТЕ НИТО ЕДНА ОТ ЖИЦИТЕ С ИЗВОДА ЗА ЗАЗВМЯВАНЕ, КОЙТО Е ОТБЕЛЯЗАН С БУКВАТА Е ИЛИ СЪС СИМВОЛА ИЛИ ОЦВЕТЕН В ЗЕЛЕНО ИЛИ ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНО.

Моля, отделете времето да прочетете това Ръководство. Така ще можете да работите със своята система с лекота и да се възползвате от всичките й предимства и функции.

Мерки за сигурност

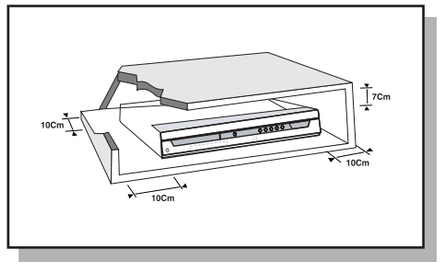

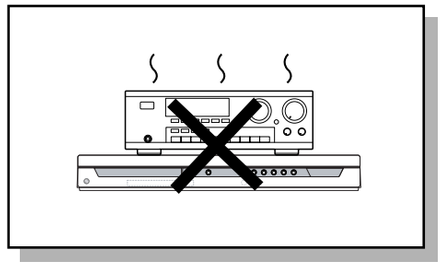

Уверете се AC адаптера във вашата къща е подходящ за да използвате уреда, като прочетете стикера от задната част на уреда. Поставете уреда хоризонтално, на стабилна основа като оставите достатъчно място от страни за да се получи вентилация. Уверете се че отворите за вентилацията не са покрити с нищо. Е поставяйте нищо върху уреда. Не поставяйте уреда на усилватели или на други уреди който могат да се нагорещят. Преди да премествате уреда, уверете се че в него няма диск. Уреда е проектиран за многократна употреба. Изключването на DVD уреда като натиснете бутона го вкарва в режим готовност и не е равносилно на изключване от ел.мрежа. За да изключите уреда напълно извадете щепсела от контакта, особено оставяте уреда за дълъг период от време.

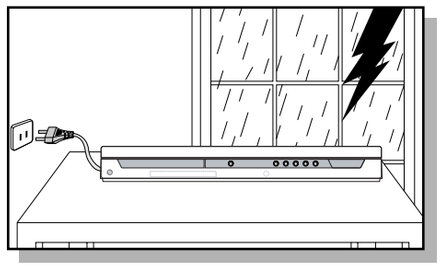

По-време на буря, изключете уреда от контакта.
Светкавиците могат да увредят уреда.

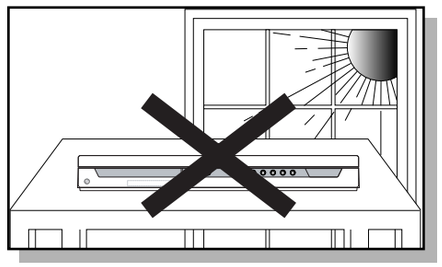

Моля предпазвайте плейъра от влага или прекалено висока температура, магнитни и електронни полета.
Иизключете плейъра от кабела,

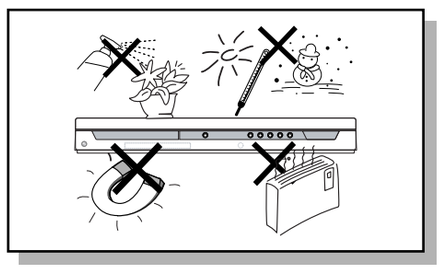

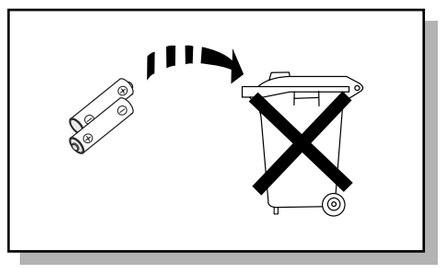

ако забележите, че е в неизправност.
Продуктът е само за лична употреба.
Когато транспортирате уреда зимно време, оставете го в помещението 2часа, преди да го включите.

Не поставяйте уреда на пряка слънчева светлина.
Не позволявайте уреда да прегрява.

Не изхвърляйте батериите в кофата за отпадъци. Това са химически отпъдаци

Характеристики

Multi-Disc възпроизвеждане и FM тунер

HT-P70 възпроизвежда дискове във формат,
DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, DivX, CD-R/RW, и DVD-R/RW,
със възможност за слушане на радио.

DVD-Audio съвместим

Почуствайте високо-качественият звук който вашето DVD-Audio е способен да възпроизведе.
Вграденият 24-bit/192kHz DAC ви позволява да получите изключително качество на звука в различни диапазони.

USB Host Play

Можете да се насладите на снимки и мелодии във формат MP3, USB памет или дигитален фотоапарат в съчетание с висококачествен 5.1 канален звук.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II е нова мулти функция, която подобрява звученето на звука при Dolby Pro Logic.

DTS (цифрова система за домашен театър)

DTS звуков компресиращ формат създаден от tal Theater Systems Inc. той подобрява честотния 5.1 канален звук.

TV Screen Saver функция

HT-P70 автоматично осветляване и потъмняване на екрана при 3мин стоп режим.
HT-P70 уредът автоматично се изключва на режим спестяване на енергия след 20 screen saver режим.

Спестява енергията

HT-P70 автоматично изключване при 20 мин спрял режим.

Customized TV Screen Дисплей

HT-P70 ви позволява да изберете вашите любими картини в формат JPEG, DVD или VCD и да ги използвате като основа на картината.

Съдаржание

ПОДГОТОВКА
Предпазни мерки 1
Внимание 2
Характеристики 3
Бележки за дисковете 5
Описание 7

СВЪРЗВАНЕ
Свързване на колоните 11
Свързване на Video Out и TV 13
P.SCAN(Прогресивно сканиране) функция 14
Свързване на външни компоненти 15
Свързване на FM и AM антени 16

ОПЕРАЦИИ
Преди да използвате системата 17
Възпроизвеждане на диск 19
MP3-CD възпроизвеждане 20
JPEG възпроизвеждане 21
DivX възпроизвеждане 23
Възпроизвеждане на файлове от USB HOST 25
Показване на информация за диска на екана 27
Проверка на оставащото време 27
Бързо/Бавно възпроизвеждане 28
Прескачане на сцени/Песни 28
Продължително възпроизвеждане 29
A-B Продължително възпроизвеждане 30
Функция Step 31
Функция Angle 31
Зум функция 32
EZ VIEW Функция 32
Бонус група / Навигационни страници 33
Избор на Аудио/Субтитри език 34
Директен достъп до сцена/ песен 35
Използване на менюто 36
Използване на меню-заглавие 36

НАСТРОЙКИ
Настройки на езика 37
Настройки на екрана телевизор 39
Родителски контрол (Рейтинг) 41
Настройки на паролата 42
Настройки на тапет 43
DVD Аудио възпроизвеждане 45
Настройки на колоните 46
Настройки на времето за забавяне 47
Настройки на качество на звука 49
Настройки на тестовия тон 51
Настройки на DRC (Dynamic Range Compression) 52
AV SYNC Настройки 53
Звуково поле (DSP)/EQ Еквалайзер 54
Dolby Pro Logic II режим 55
Dolby Pro Logic II ефект 56

РАДИО ПРИЕМАНЕ
Слушане на радио 57
Настройки на станциите 58
За RDS излъчване 59

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
Допълнителни функции 61
Контролиране на телевизора с дистанционното 63
Преди да се обадите в сервиза 65
Боравене и съхраняване на дискове 67
Езикови кодове 68
USB Host характеристики 69
Технически характеристики 71
Бележки 72

Бележки за дисковете

DVD (Digital Versatile Disc) благодарение на новите технологии И MPEG-2 се възпроизвеждат аудио дискове. Така вие се чувствате като в кино салон у дома си.

DVD уредите и дисковете са кодирани по региони. Тези регионални кодове трябва да съвпадат от дисковете и уредите който ги възпроизвеждат. Ако кодовете не съвпадат, диска няма да бъде възпроизведен. Регионалният номер на уреда е показан на задната страна на уреда. (Вашият DVD уред ще възпроизведе само DVD дискове който са маркирани със същият регионален код)

Дискове за възпроизвеждане

тип диск	Лого	Сигнал запис	диск	макс. възпроизв.
DVD-AUDIO DVD-VIDEO	DVD AUDIO/VIDEO	Audio + Video	12cm	Approx. 240 min. (single-sided)
				Approx. 480 min. (double-sided)
			8cm	Approx. 80 min. (single-sided)
				Approx. 160 min. (double-sided)
VIDEO-CD	COMPACT disc DIGITAL VIDEO	Audio + Video	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
AUDIO-CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
DivX	DivX VIDEO	MPEG4 MP3	12cm	74 min.
			8cm	20 min.

Не използвайте следните дискове

• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM и DVD-ROM не могат да се възпроизвеждат на този плейър.
Излиза съобщение, “**WRONG DISC FORMAT**”
• DVD, които не са произведени за стандартите на уреда, излиза същото съобщение “**WRONG REGION CODE**”

Защита на диска

• Много DVD дискове са кодирани против презапис. Поради това, вие трябва да свържете DVD уреда директно към телевизора ви, а не към видеото. Свързването към видео ще направи картината размазана, поради защитата от копиране.
• Този продукт съставен с технология която е защитена с патент в САЩ и е собственост на Macrovision Corporation и на другите носители на правата. За да използвате технологията, трябва да получите одобрение и можете да го използвате само за домашна употреба или други форми на ограничено ползване. Разглобяване и инженерно променяне на принципа на работа на уреда е напълно забранено.

Записващ формат

CD-R дискове
• някой дискове не могат да се възпроизвеждат в зависимост от устройството и условията на диска
• използвайте 650MB/74 минутен CD-R disc.
Не използвайте CD-R над 700MB/80 минути, има възможност да не се възпроизвежда.
• някои CD-RW (Rewritable) медия, може да не се възпроизвеждат.
• само CD-Rs които са правилно “closed” могат да бъдат възпроизвеждани правилно.

CD-R MP3 дискове
• само CD-R дискове с MP3 файлове ISO 9660 или Joliet формат могат да се възпроизвеждат.
• MP3 имената трябва да са до 8 букви без да съдържат тези знаци (. / = +).
• записаните дискове трябва да бъдат по – големи от 128Kbps.
• използвайте файлове с разширение “.mp3” и “.MP3”
• ако файлът не е бил “затворен” има вероятност да не са възпроизведат всички записани записи.
• при файлове кодирани при Variable Bit Rate (VBR) формат, i.e. или (e.g., 32Kbps ~ 320Kbps), звука може да е пропуснат преди възпроизвеждането.
• максимум 500 песни мога да се възпроизведат на CD.
• максимум 300 папки мога да се възпроизведат на CD.

CD-R JPEG дискове
• може да възпроизвеждате файлове с разширение “.jpeg” and “.JPEG”
• ако файлът не е бил “затворен” има вероятност да не са възпроизведат всички записани записи.
• само CD-R дискове с JPEG файлове с ISO 9660 или Joliet формат могат да се възпроизвеждат.
• JPEG имената трябва да са до 8 букви без да съдържат тези знаци (. / = +).
• максимум 9,999 снимки могат да бъдат запаметени на CD.
• когато възпроизвеждате Kodak/Fuji Picture CD, само JPEG файлове могат да се възпроизвеждат.
• Дискове със снимки различни от Kodak/Fuji Picture може да отнеме повече време докато стартират или може да не се възпроизведат въобще.
• Само правилно записан мулти диск може да бъде възпроизведен. Ако има празен участък от диска, той може да бъде възпроизвежда само до това място.

Описание

—ПРЕДЕН ПАНЕЛ—

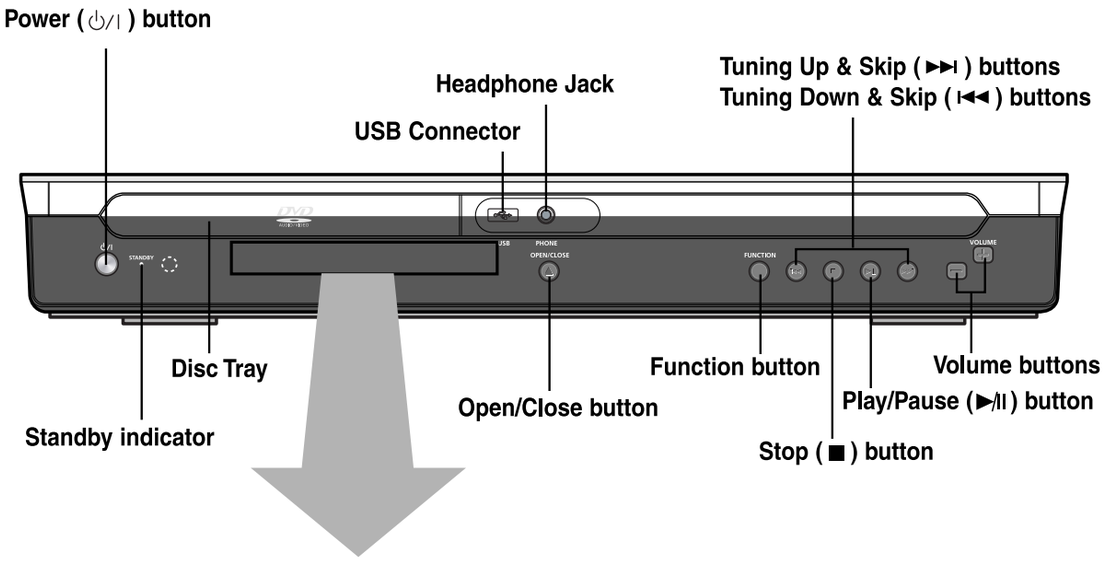

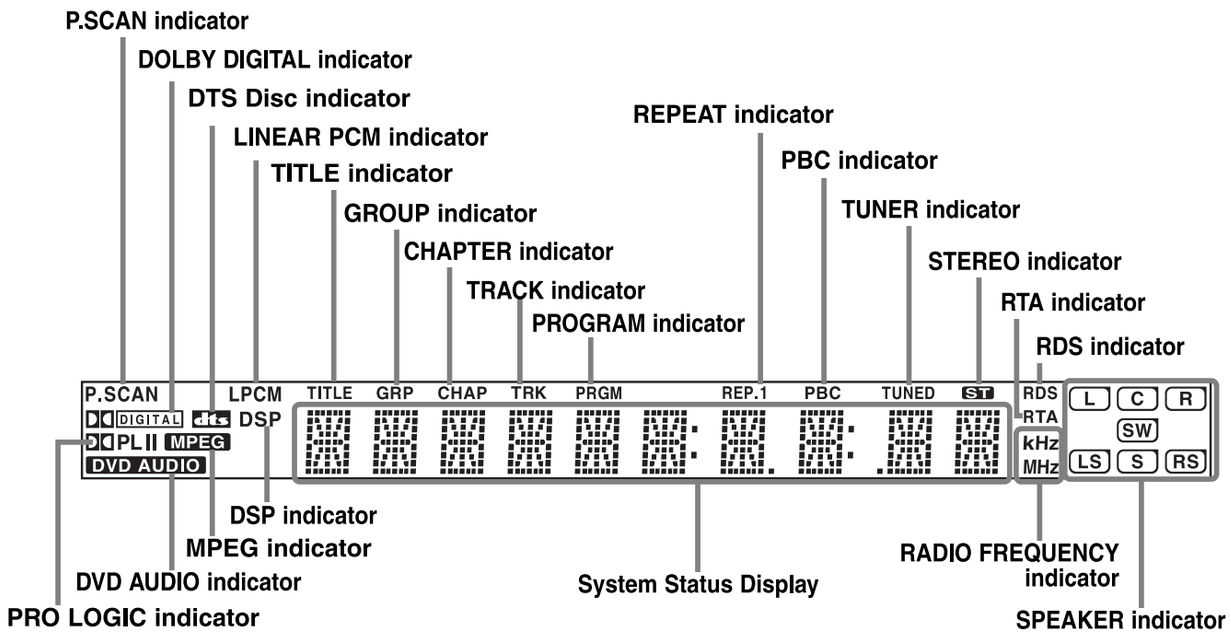

—ЗАДЕН ПАНЕЛ—

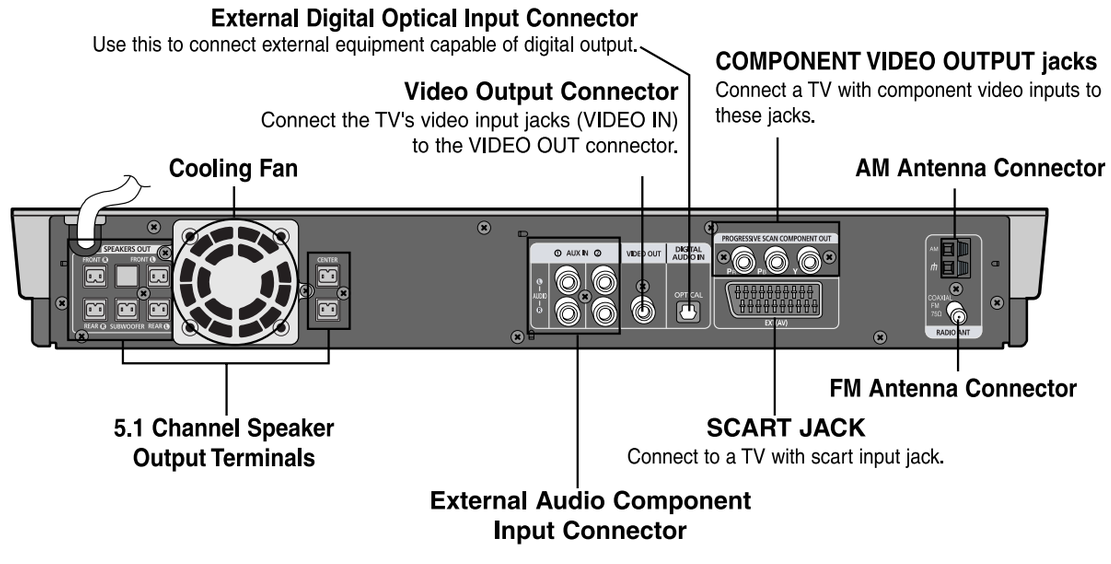

Аксесоари

Дистанционно	Видео кабел	AM Антена
FM Антена	Инструкция за употреба	

Описание

—Remote Control—

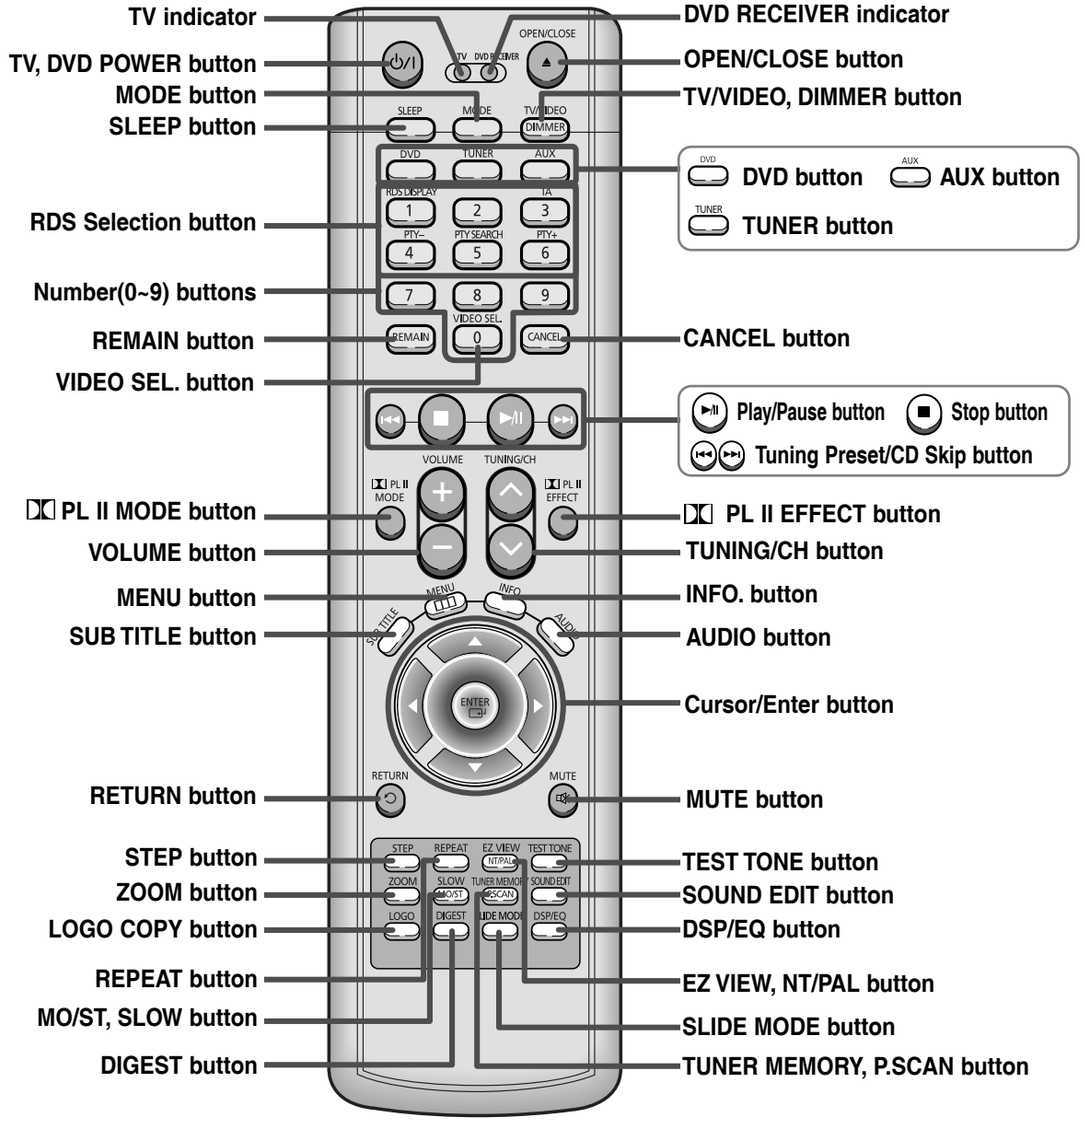

Поставяне на батерии

1. Отстранете капака на гърба на дистанционното управление, натиснете капака и приплъзнете в обратната посока на стрелката.

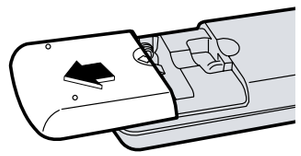

2. Поставете 1.5V AAA батерии, като се съобразите с правилните полюси.

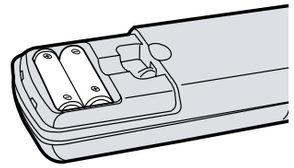

3. Поставете капака отново

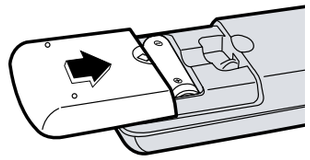

Внимание

Моля, спазвайте инструкциите за правилно действие:
- поставете батериите съобразявайки се с показаните полюси
- използвайте правилните батерии.
- винаги сменяйте и двете батерии.
- не излагайте батериите на слънчева светлина

Обхват на действие на дистанционното управление

Дистанционното управление трябва да се използва на разстояние 23 крачки/7 метра. Както и под ъгъл 30 градуса

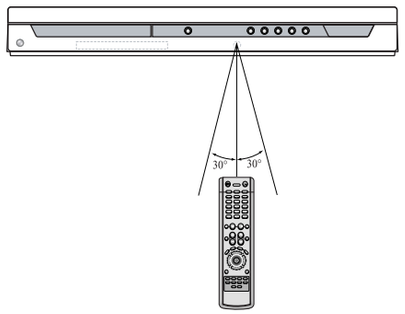

Свързване на колоните

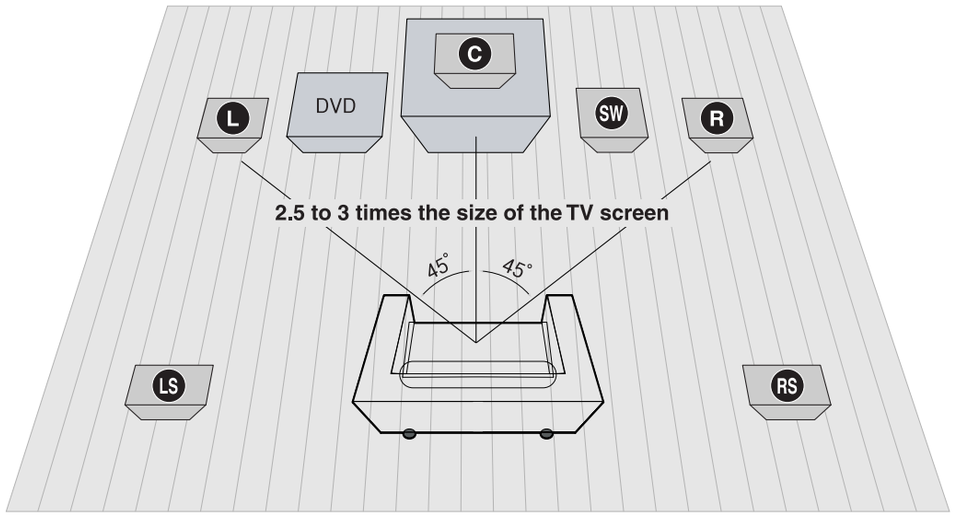

Позиция на плейъра
• поставете плейъра на поставка под или близо до телевизора

Подберете позиция за слушане
Позицията трябва да е на 2.5 до 3 Пъти дистанция от екрана
TV. Example: For 32" TVs 2˜2.4m (6˜8feet)
For 55" TVs 3.5˜4m (11˜13feet)

Предни колони (L) (R)
• поставете тези колони пред вашата позиция на слушане, обърнати на (about 45°) от вас.
• поставете колоните така, че да са на нивото на ушите ви.
• посдавете предните колони с лице към централната или леко обърнати към нея.

Задни колони (LS) (RS)
• поставете колоните зад позицията на слушане
• колоните трябва да са обърнати една към друга
• поставете ги на 60 до 90cm от ухото

Центр. колони (C)
• хубаво е да ги поставите та същата височина като предните колони.
• вие може също да ги поставите до или под телевизора.

Суубуфер (SW)
• него може да го поставите където си пожелаете
• обикновено се поставя в близост до предните колони

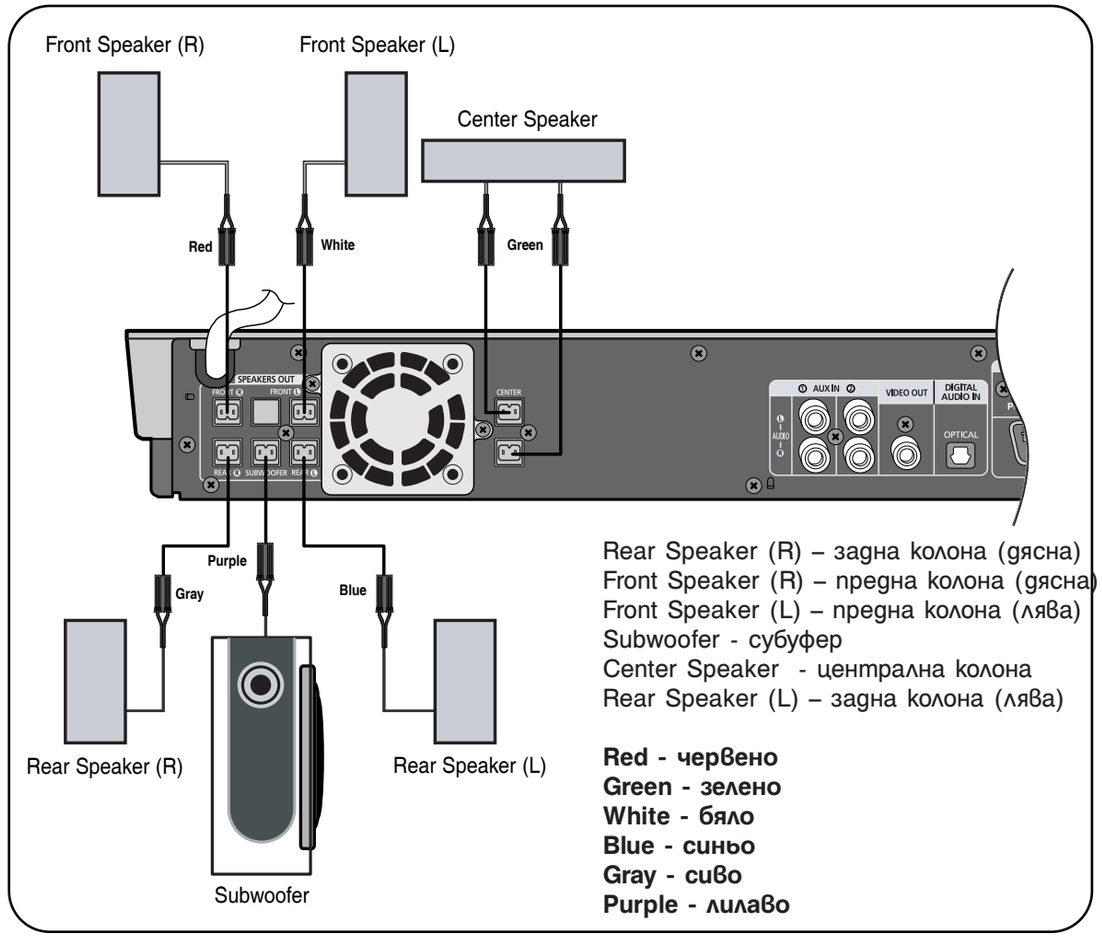

Rear Speaker (R) – задна колона (дясна)
Front Speaker (R) – предна колона (дясна)
Front Speaker (L) – предна колона (лява)
Subwoofer - субуфер
Center Speaker - централна колона
Rear Speaker (L) – задна колона (лява)

Red - червено
Green - зелено
White - бяло
Blue - синьо
Gray - сиво
Purple - лилаво

Гръб на колони

1.Натиснете надолу таба, намиращ се на задната част на говорителя.



2 Сложете черната жица в черния терминал (–) и сивата жица в сивия терминал (+), и тогава освободете таба.

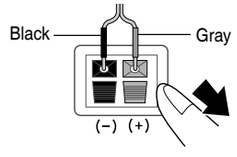

Гръб на тяло

3 Свържете жици с входовете намиращи се на гърба на DVD плеъра.

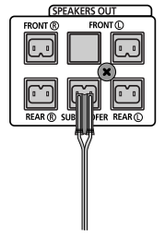

ЗАБЕЛЕЖКА

• свържете червен с червен цвят (+) и черен с черен (-) терминал.

Свързване на видео с телевизора

Използвайте един от трите метода за свързване

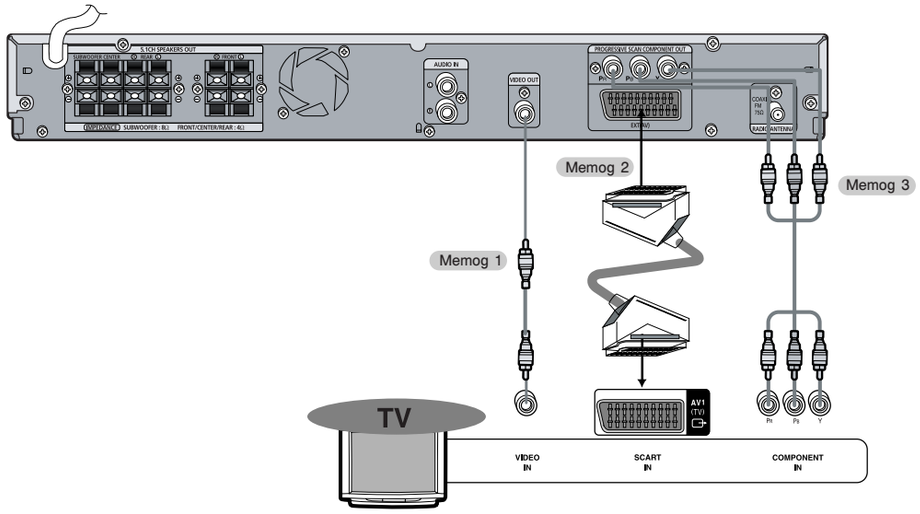

Метод 1 Комбинирано видео ..... добро качество
Свържете видео кабела от VIDEO OUT жака на задния панел
Към VIDEO IN жака на вашия телевизор.

Метод 2 Scart .....по-добро качество
Ако вашия телевизор има SCART вход, свържете Scart
жака AV OUT жака от задния панел of към SCART IN жака
на вашия телевизор.

Избор на видео Функция

Натиснете и задръжте VIDEO SEL. Бутона от дистанционното управление 5 сек.
• "**COMPOSITE**" или "**RGB**" ще се появи на екрана.
В това време натиснете **VIDEO SEL.** бутона кратко за да изберете една от двете функции "**COMPOSITE**" и "**RGB**".
• ако има Scart (RGB Input) на вашия телевизор, натиснете VIDEO SEL. бутона за да изберете RGB режим.
Вие може да се сдобиете с отлична картина, при наличието на Scart настройки.
• ако има Scart (RGB Input) на вашия телевизор, натиснете VIDEO SEL. бутона за да изберете COMPOSITE режим.

Метод 3 (Progressive Scan) Видео ..... най добро качество
Ако вашия телевизор е снабден с Component Video входове, свържете съответния кабел от Pr, Pb и Y жакове от задния панел на системата със съответните на вашия телевизор.

ЗАБЕЛЕЖКА • когато сте избрали прогресивно сканиране, VIDEO и SCART изходи не приемат друг сигнал.

P.SCAN(прогресивно сканиране) Функция

При нормалното сканиране, има две полета на сканиране на картината, което дава представа за цялата картина. Progressive Scan използва едно поле на информация, за да създаде пълна и детайлна картина.

1.Натиснете STOP бутона.
• при възпроизвеждате на диск, натиснете бутона **STOP** два пъти, така, че да се появи надписа "**STOP**", на дисплея.

2. Натиснете и задръжте P.SCAN бутона от дистанционното управление за 5сек. тази операция ще избере "**Progressive Scan**" и "**Interlace Scan**" се появяват.
• когато изберете P.SCAN, "**P.SCAN**" ще се появи на дисплея.

Какво е Progressive (or Non-Interlaced) сканиране?

"Interlace Scan"	"Progressive Scan"
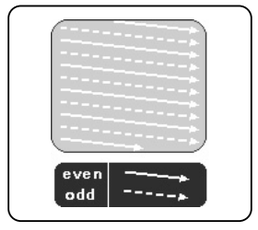	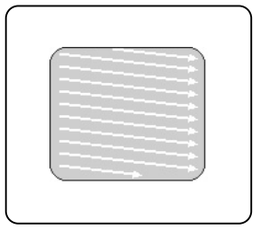
При нормалното сканиране се използват две полета за информация, под формата на хоризонтални линии. Една рамка се появява на всеки 1/30th от секундата, съдържаща 2 интерфейс полета,така стават общо 60 полета се появяват на всяка 1/60 от секундата Този интерфейс е проектиран за статични картини	Прогресивно сканиране (FULL FRAME) Този метод обхваща цялата рамка, линия по линия. Целия имидж се рисува наведнъж, за разлика от интерфейсното сканиране. Това сканиране е създадено за динамични образи.

ЗАБЕЛЕЖКА • тази функция работи само при телевизор с видео входове (Y, Pr, Pb) които поддържат Progressive Video.
• в зависимост от модела и марката на вашия телевизор,може тази функция да не работи

Свързване на външни компоненти

Свързване на външен аналогов компонент

Пример: Аналогови компоненти като видео или телевизор

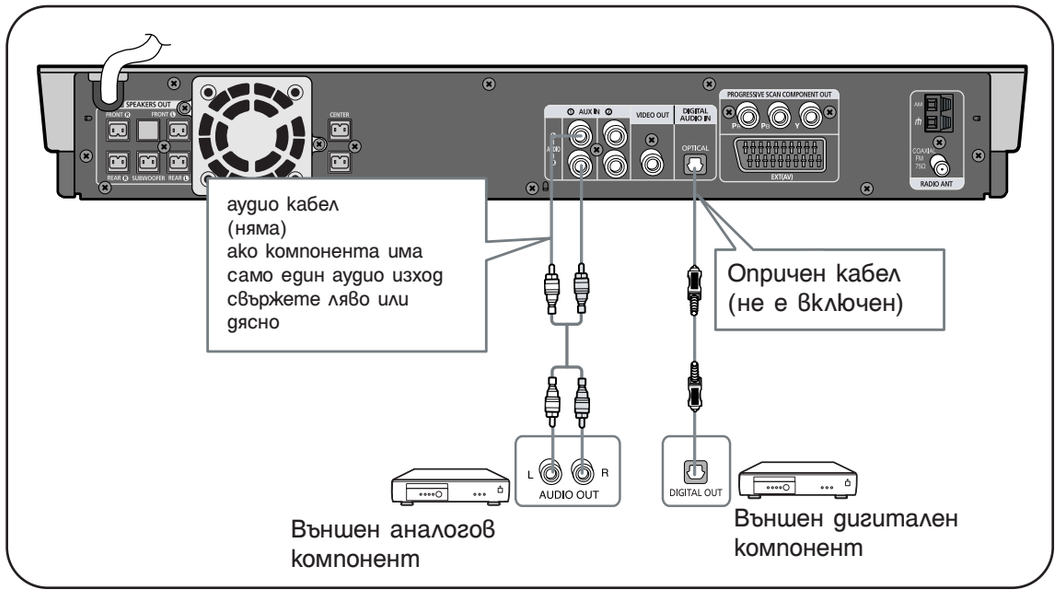

1. Свържете дигиталният входен (оптичен) към дигиталният изходен компонент на външния уред.

2.Свържете Audio In от DVD уреда с Audio Out от външният аналогов компонент. Уверете се че цветовете съвпадат.

3. Натиснете AUX от дистанционното управление за да изберете: 'DIGITAL IN / AUX 1 / AUX 2'.
• **Всеки път когато бутона е натиснат, следните опции ще се сменят: DIGITAL IN - AUX 1 - AUX 2**.
• Вие можете да използвате бутона **FUNCTION** от основният уред. Режимите ще се сменят по следният начин:
DVD/CD - DIGITAL IN - AUX 1 - AUX 2 - FM - AM.

Свързване на FM антена

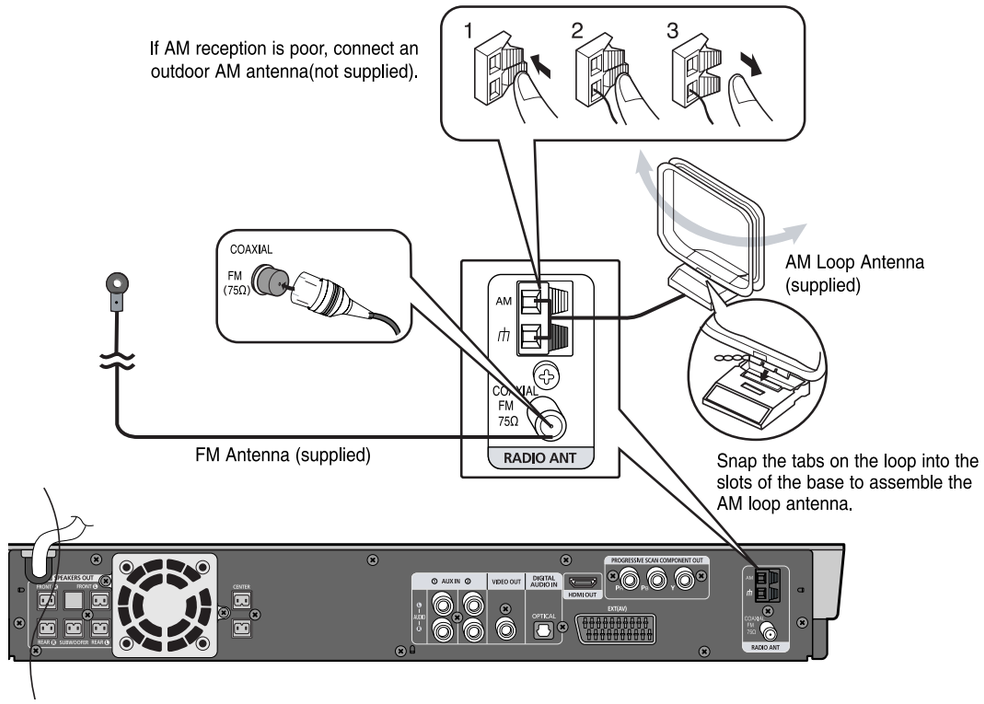

FM антена свързване

1. Свързване на FM антената с наличния FM 75&! коаксиален терминал.
2. Бавно преместете кабела на антената, докато не намерите най-доброто приемане, след което го закрепете на стенат.

AM антена свързване

Вентилатор

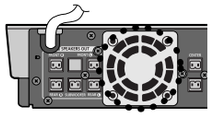

Вентилаторът вкарва студен въздух, така че предотвратява прегряване.

Моля спазвайте следните инструкции за ваша безопасност.
• проверете дали уреда се вентилира добра. Това е важно условие за предпазване от повреда.
• не запушвайте отворите на вентилатора. Ако сте покрили отворите с нещо, може да предизвикате пожар.

Преди да използвате вашата система за домашен театър

Натиснете бутона **MODE**, докато светне индикатора DVD.

Натиснете бутона MODE, докато телевизора светне индикатора.



Натиснете POWER бутона, за да включите системата за домашен театър и тогава натиснете TV/VIDEO бутона на дистанционното управление, за да изберете External Input режим.

Натиснете бутона POWER, за да включите системата за домашен театър и тогава натиснете TV/VIDEO бутона на вашия телевизор, докато "**External Input**" режима се активира.

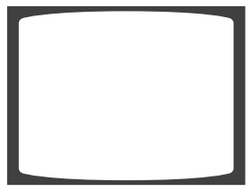

Натиснете бутона POWER, докато включите уреда и натиснете DVD бутона, за да изберете DVD/CD функцията.



Натиснете бутона Function от плеъра или от дистанционното управление, за да изберете DVD/CD режим.

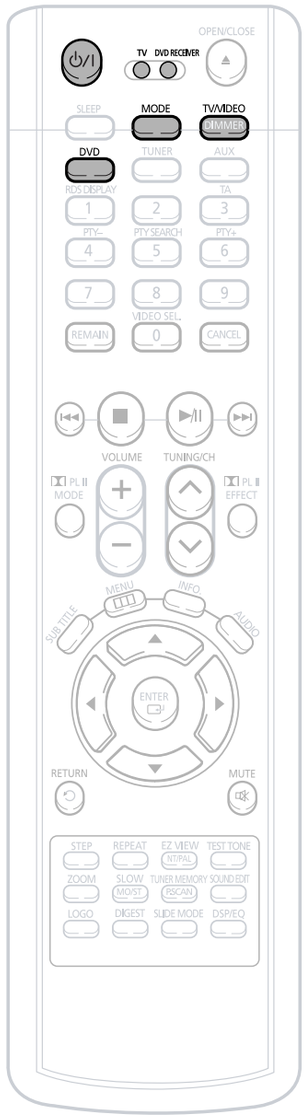

Важно:

- Бутони който можете да използвате за работа с телевизора: POWER, CHANNEL, VOLUME, TV/VIDEO, и бутоните с цифрите. (0-9).
- Дистанционното е настроена да работи с телевизори Samsung TV.

Терминология

Групи и записи (DVD-AUDIO)

- DVD-audio е разделен на няколко по-големи секции, наречени "групи" и по-малки секции, наречени "записи". Номерата определят групите.Те се наричат групови номера и номера за записите.

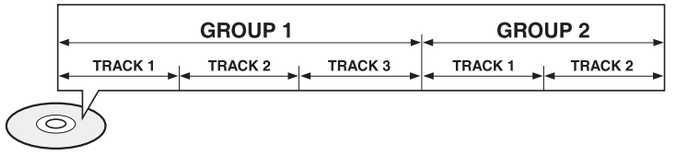

Заглавия и глави (DVD-VIDEO)

- DVD-video е разделено на няколко по-големи секции, които се наричат "заглавия" и "глави". Номерата определят секциите.

Тези номера се наричат "заглавни номера" и "Номера на глави".

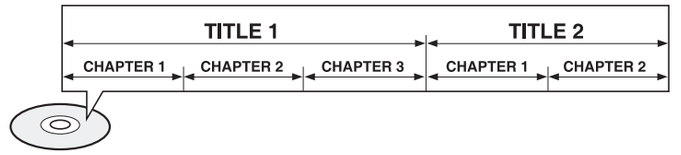

Записи (SACD, Видео и Музикални дискове)

- Видео и музикалните дискове са разделени на секции наречени записи. Те са номерирани, а така всеки запис си има номер.

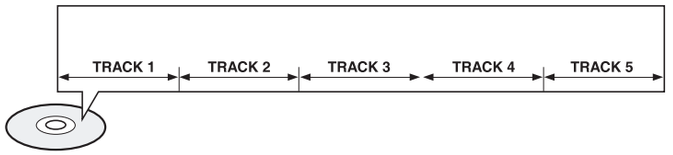

Файлове (DivX)

- DivX дисковете са разделени на секции наречени файлове.

Те са номерирани и всяка секция си има файлов номер.

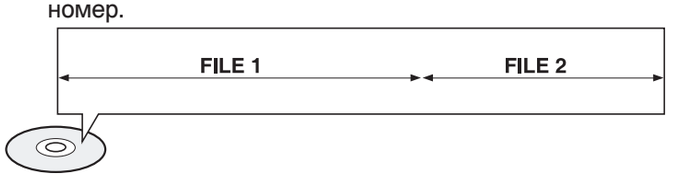

ВАЖНО

- В това упътване, инструкциите маркирани със DVD са приложими за DVD-VIDEO, DVD-AUDIO, и DVD-R/RW дискове.
Където е споменат определен DVD тип, той е показан отделно.
- В зависимост от съдържанието на диска, началният екран може да бъде различен.

Възпроизвеждане на диск

Натиснете **OPEN/CLOSE** за да отворите гнездото на диска.

Поставете диска

Натиснете **OPEN/CLOSE** бутона за да затворите гнездото.

DVD VCD CD

• Възпроизвеждането започва автоматично

За край на възпроизвеждане, натиснете **STOP** по време на възпроизвеждане.
• ако натиснете веднъж, "**PRESS PLAY**" на екрана се появява този надпис и позицията се запаметява.
Ако **PLAY/PAUSE (►/Ⅱ)** натиснете този бутона или **ENTER** бутонаа възпроизвеждането започва от спрялата позиция.
• ако натиснете бутона два пъти, "**STOP**" това се появява на екрана и ако натиснете **PLAY ►/Ⅱ /възпроизвеждането започва отначало.**

За пауза на възпроизвеждане, натиснете **PLAY/PAUSE** по време на възпроизвеждане.
• за да продължите възпроизвеждането натиснете **PLAY/PAUSE ►/Ⅱ**

Избор на видео формата
Натиснете и задръжте бутона **NT/PAL** на дистанционото за повече от 5 сек когато уреда е изключен.
• Видео формата е автоматично настроен на "PAL".
• "**NTSC**" или "**PAL**" ще се появи на екрана.
През това време натиснете бутона **NT/PAL** кратко за да изберете "**NTSC**" или "**PAL**".
• всяка страна има различе стандарт за видео формат.
• За нормално възпроизвеждане, видо формата от диска трябва да бъде същият като този на телевизора.

MP3-CD Възпроизвеждане

CDs (CD-ROM, CD-R, CD-RW) кодирани в MP3 format могат да се възпроизвеждат.

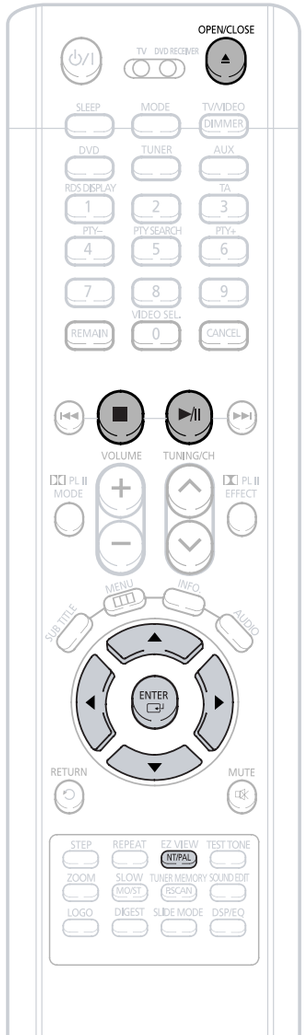

1. **Н**атиснете **OPEN/CLOSE** бутона
За да отворите гнездото на диска и да поставите MP3 диска.

• менюто на MP3 на се появи на екрана и ще започне възпроизвеждане.
• менюто зависи от типа диск.

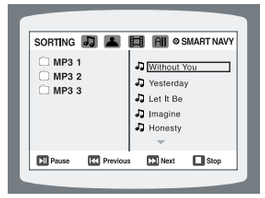

2. При спял режим, изберете албум, и натиснете **ENTER** бутона.

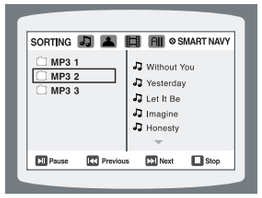

3. За да промените албума, изберете друг албум, и натиснете **ENTER** бутона.

• за да изберете друг албум и запис, повторете стъпка 2 и 3

4. Натиснете **STOP** бутона за край на възпроизвеждане.

ЗАБЕЛЕЖКА

• в зависимост от режима на запис, някои MP3-CDs могат да не се възпроизвеждат.
• прегледайте таблицата за типа MP3-CD дискове, които се възпроизвеждат нормално.

•За да възпроизведете файл като изберете иконата му.

Натиснете бутоните ◄ ► ▲ ▼ в спрян режим за да изберете желаната икона

Само за музикални файлове
Само за да видите снимки
Само за видео файлове
За всички файлове

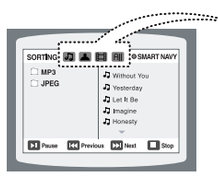

Само за музикални файлове
Само за да видите снимки
Само за видео файлове
За всички файлове

JPEG Възпроизвеждане JPEG

Снимки заснети със дигитална камера, или JPEG файлове от компютър могат да бъдат възпроизведени на уреда.

Slide режим

1. Поставете JPEG диск в уреда.

2. Натиснете бутона **OPEN/CLOSE.**

3. Натиснете бутона **SLIDE MODE.**

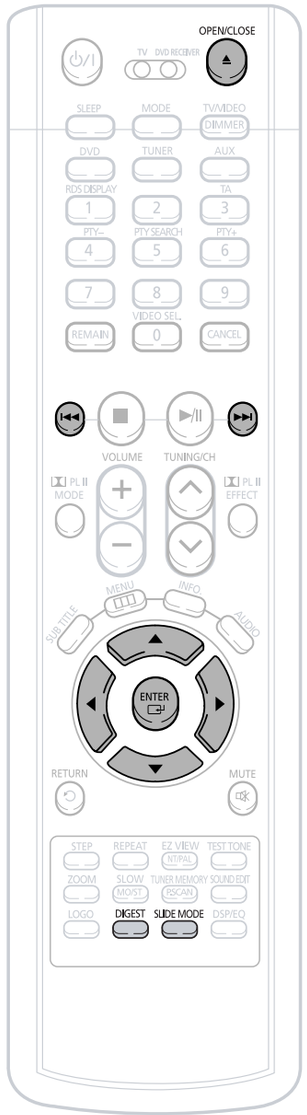

- Възпроизвеждането ще стартра автоматично.
- Всеки път когато бутонът е натисната,

SLIDE SHOW MODE : 1
↓
SLIDE SHOW MODE : 2
↓
•
•
•
↓
SLIDE SHOW MODE : 10
↓
SLIDE SHOW MODE : 11
↓
SLIDE SHOW MODE : RAND
↓
SLIDE SHOW MODE : NONE

снимките ще се сменят по следният начин:

От началото към края
От края къ началото
В правоъгълник, в центъра
Вертикално примигване
Всеки път когато нова снимка се появи на екрана, режима ще бъде въведен (1~11) и ще бъде пуснат явтоматично и в разбъркан ред.
Отмяна

Натиснете бутна ⏮ ⏭ за да преминете на следващият кадър.
- С натискане на бутона, кадрите ще сменят напред/назад.

Digest Функция

Вие можете да видите 9 JPEG снимки на екрана на телевизора.

1. Натиснете бутона **DIGEST** по време на възпроизвеждане.

- JPEG файловете ще се покаже в 9 прозореца.

2. Натиснете курсорите за да из берете желаните снимки и натинете бутона **ENTER.**

- Избраната снмка ще се покаже за около 5 сек преди да се смени със следващата снимка.

За да завъртите снимка

По време на възпроизвеждане натиснете ▲▼◀▶

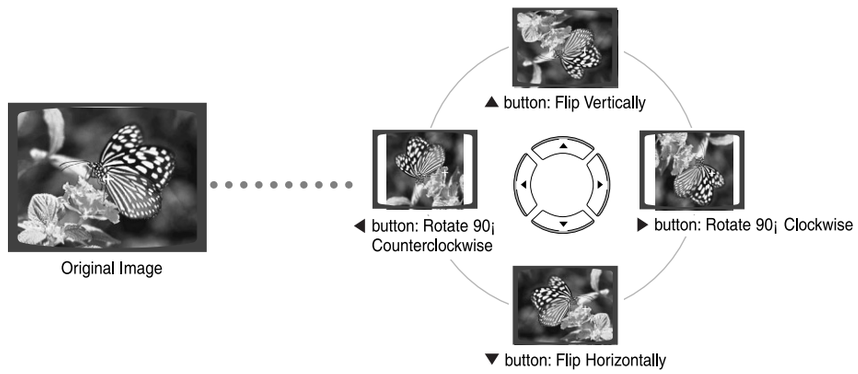

JPEG ограничаване

Максималната резолюция е 5120 x 3840 (или19.0 MPixel) за стандартни снимки и 2048 x 1536 (3.0 MPixel) прогресивни.
Няма ограничение за размера на файла.
Декодера е уреда който е независим, но приложим при USB и други уреди.
Прогресивни и JPEG снимки — тези които се показват докато файлът се изтегля.

DivX Възпроизвеждане

Прескачане

По време на възпроизвеждане, натиснете бутона ⏮ ⏭.
• за да отидете на следващ запис натиснете бутона ⏮ ⏭, ако на диска има повече от 2 файла.
• за да отидете на предишен запис натиснете бутона ⏮ ⏭, ако на диска има повече от 2 файла.

Бързо възпроизвеждане

За възпроизвеждане на бърза скорост,
Натиснете и задръжте ⏮ ⏭ или ⏮ ⏭ по време на възпроизвеждането.
• всеки път, когато натиснете бутона променяте скоростта както следва.
2x ' 4x ' 8x ' 32x ' Normal.

5 минутна функция прескачане

по време на възпроизвеждане, натиснете ◀ , ▶ , бутона.
• отивате на екрана 5 минути напред след като сте натиснали бутона ▶ .
• отивате на екрана 5 минути назад след като сте

Zoom Функция

1 натиснете **ZOOM** бутона.

2 натиснете курсора ▲, ▼, ◀ , ▶ за да преминете на местото, което искате да

• всеки път когато го натискате избирате един от вариантите
“**ZOOM X2**” или “**ZOOM OFF**”.

ЗАБЕЛЕЖКА • DIVX файловете могат да се увеличават ZOOM X2.

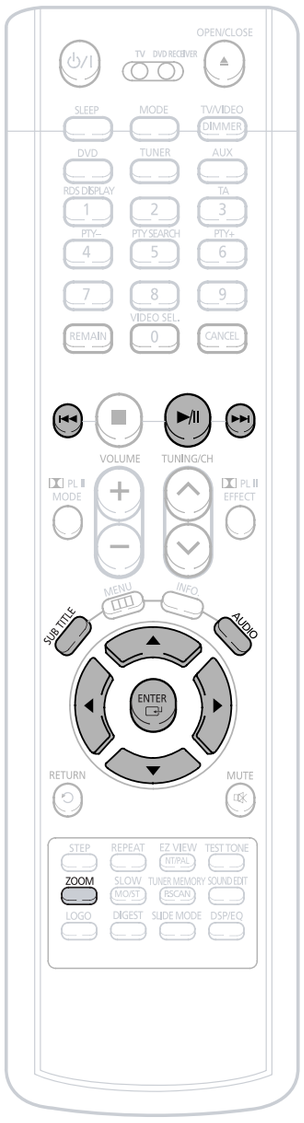

Субтитри

Натиснете бутона SUBTITLE.

• всеки път когато натиснете бутона вие ще избирате между “**SUBTITLE ON**” (1/1, 1/2 ...) и “**SUBTITLE OFF**”.
• ако диска има само един вид субтитри, ще започне възпроизвеждане автоматично.

AUDIO

Натиснете AUDIO бутона.

• всеки път когато натиснете бутона вие ще избирате между “**AUDIO ON**” (1/1, 1/2 ...) и “✋ “.

ЗАБЕЛЕЖКА • “✋ “ този символ се появява когато има само един език.

DivX формат развит от Microsoft базиран на MPEG4 който осигурява звук, и картинни данни през интернет в реално време.
MPEG4 се използва за кодиране на MP3 така че, вие да може да гледате филми на много добро качество.

1. Формати, които поддържа
• този продукт поддържа следните медиа формати. Ако един от аудио или видео формата не е съвместим, ще има проблем в картината.

• поддържащи видео формати

формат	AVI	WMV
версия	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

• поддържащи аудио формати

	MP3	WMA	AC3	DTS
формат	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
честота	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

ASPECT RATIO: Въпреки че фабрични настройки DIVX резолюцията е 640 * 480 пиксела /4M3/, този продукт поддържа 720 * 480 пиксела /16:9/. Екран с по-голяма резолюция от 800 няма да се поддържа.
Когато възпроизвеждате диск, чиято честота е по-голяма от 48khz или320kbps, вие можете да очаквате развалена картина по време на възпроизвеждането.

2. Функция Caption
За да използвате тази функция, вие трябва да имате опит във видео заснемането или редактирането, за да можете поправите тази функция.
За да работите с тази функция, запазете CAPTION файла с едно и също име, така че DIVX медия файля /*avi/ да са в една и съща папка.
Пример: Samsung_Bluetek_007CD1.avi
Samsung_Bluetek_007CD1.SMI
До 60 знака може да бъдат въвеждани за едно файл име.

Възпроизвеждане на медия файлове като използвате USB Host функцията

Можете да се насладите на снимки и мелодии във формат MP3, USB памет или дигитален фотоапарат в съчетание с висококачествен 5.1 канален звук.

1 Отворете USB капака и свържете USB кабела.

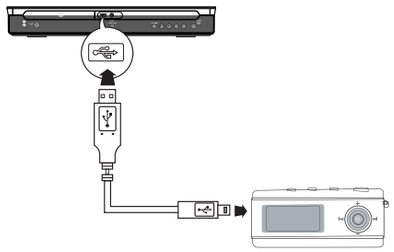

2. Натиснете бутона Function намиращ се на уреда или AUX бутона на дистанционното управление, за да изберете USB режима.

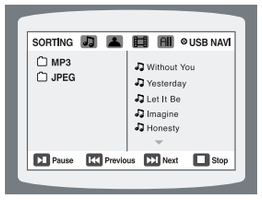

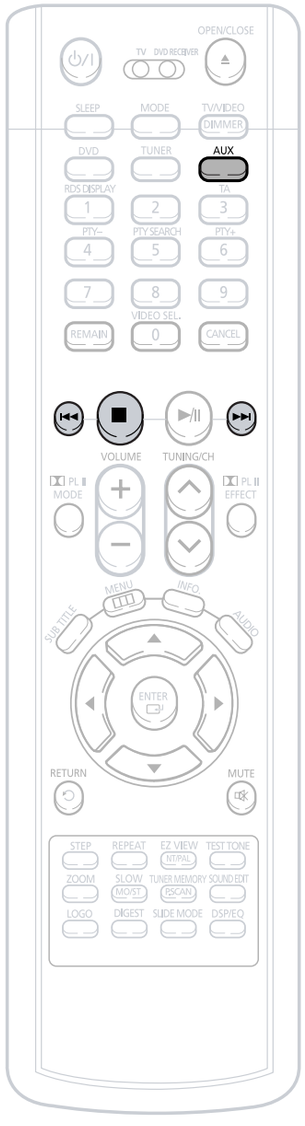

За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона STOP.

Безопасно разкачване на USB уред

За да предпазите USB уреда от повреди в паметта, разкачвайте го само когато е безопасно.
(1) Натиснете бутона stop два пъти под ред.
На екрана ще се появи **REMOVE _ USB**.
(2) Когато уреда е изключен, или в различен режим, разкачвайте уреда.

Прескачане напред / Назад

По време на възпроизвеждане, натиснете бутон напред/ назад, за да изберете един от файловете, които искате да видите.

Бързо възпроизвеждане

За да възпроизведете диск на по-бърза скорост, натиснете и задръжте стрелките напред или назад по време на възпроизвеждане.
Скоростите се менят както следва: 2x, 4x, 8x, 32x, Нормална.

Съвместими уреди
1. USB уреди поддържащи USB Mass Storage v1.0.
(USB уреди които работят като преносими дискове под Windows
(2000 или по-нов) без да е необходимо да инсталирате допълнително драйвери.
2. MP3 плеър: HDD диск преносим тип MP3 плеър.
3. CBI (Control/Bulk/Interrupt) не е поддържан.
4. Дигитален фотоапарат: PTP протокол не се поддържа.
• Уреди който се нуждаят от допълнителни програми няма да работят веднага щом ги свържете с USB порта.
5. USB HDD дискове и USB Flash дискове: Уреди който поддържат USB2.0 или USB1.1.
• Вие можете да изпитате затруднение при качеството на файловете който възпроизвеждате, когато сте свързал USB1.1 уред.
• За USB HDD дискове, уверете се че сте свързал помощен кабел към USB HDD диска за да работи правилно.
6. USB четец: Един порт USB четец за карти и мулти USB порт четец
• В зависимост от производителя USB четците за картите може да не бъдат поддържани.
• Ако вие поставите едновременно няколко уреда към мулти порта, вие можете да изпитате проблеми, защото уредите може да си пречат един на друг.
7. Ако не използвате USB кабел, USB уреда може да не бъде разпознат.

Поддържани формати

	ИМЕ НА ФАЙЛ	РАЗШИРЕНИЕ НА ФАЙЛ	БИТ РЕЙТ	ВЕРСИЯ	ПИКСЕЛ	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЧЕСТОТА
СНИМКА	JPG	JPG .JPEG	Đ	Đ	640*480	Đ
МУЗИКА	MP3	.MP3	80~384kbps	Đ	Đ	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	Đ	44.1kHz
ФИЛМИ	VCD	MPG.MPEG .DAT	1.5Mbps	VCD1.1,VCD2.0	320*480	44.1KHz
	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720*480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1,Xvid	720*480	44.1KHz~48KHz

• Уреди използващи NTFS система не са поддържани. (Само FAT файлове са поддържани.)
• **USB host функцията на този продукт не поддържа всички видове USB уреди.**
За информация за поддържаните уреди, вижте стр 71~72.

Информация на екран за диска

Вие може да получавате информация за диска на екрана.

Натиснете **INFO** бутона.
• всеки път, когато натиснете бутона, дисплея се променя както следва:

DVD

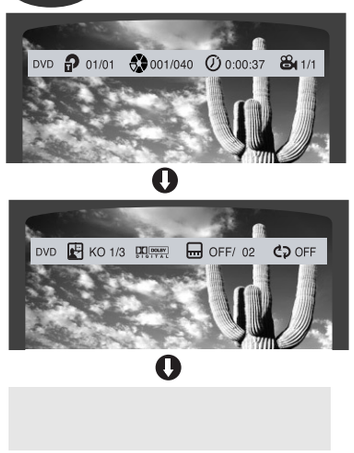

VCD CD

MP3 DivX JPEG

Символа **се появява на екрана на телевизора!**
Ако този символ се появи на екрана докато работите с бутоните на уреда, това означава че операцията или функцията е невъзможна, вероятно поради диска който сте пуснал.

ВАЖНО

• в зависимост от диска, информацията се появява различно.
• в зависимост от диска, се появяват : DTS, DOLBY DIGITAL, или PRO LOGIC.

Всеки път когато натиснете бутона REMAIN се появява следната информация.

Screen Display

DVD	DVD display	DivX	DivX display		CHAPTER display		REPEAT PLAYBACK display	LR	STEREO (L/R) display
VCD	VCD display	DVD AUDIO	DVD-AUDIO display		TRACK (FILE) display		AUDIO LANGUAGE display	DOLBY DIGITAL	DOLBY DIGITAL display
CD	CD display		TITLE display		ELAPSED TIME display		SUBTITLE display		ANGLE display
MP3	MP3 CD display		GROUP display						

Проверка на оставащото време

Натиснете REMAIN бутона.
• за да проверите общото и оставащото време на заглавието или главата.

Всеки път когато натиснете бутона REMAIN се появява следната информация.

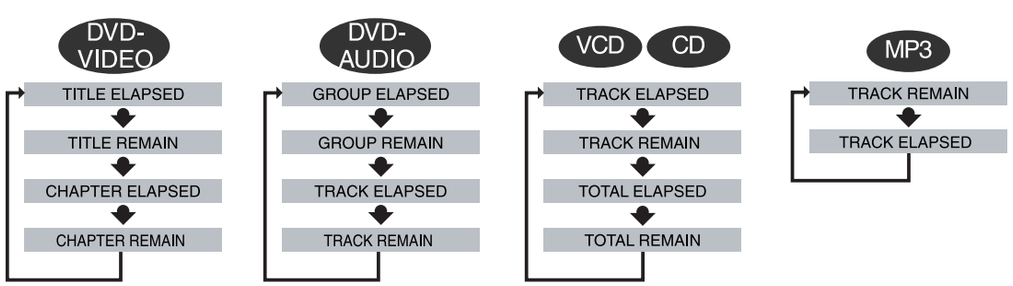

Бързо/бавно Възпроизвеждане

Fast Възпроизвеждане

DVD VCD CD MP3

Натиснете и задръжте ⏮ ⏭.
• всеки път скоростта на възпроизвеждане се променя както следва

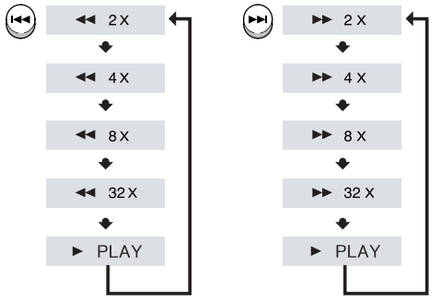

Бавно Възпроизвеждане

Натиснете SLOW **бутона**
• всеки път скоростта на възпроизвеждане се променя както следва

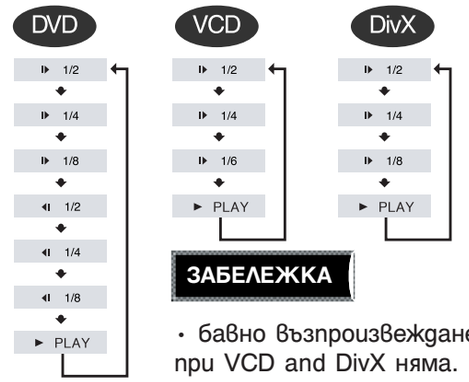

ЗАБЕЛЕЖКА

• бавно възпроизвеждане при VCD and DivX няма.

Прескачане на сцени/записи

Бързо натиснете ⏮ ⏭ .
• всеки път, когато натиснете бутона по време на възпроизвеждането отивате на предишна или следваща глава, запис или сцена
• вие не може да прескачате главите последователно.

DVD

VCD

• когато гледате VCD вече от 15 минути, при всяко натискане на ⏮ ⏭ бутона ще връща записа с 5 мин.

MP3

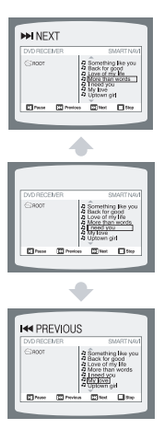

Повторение възпроизвеждане

Повторение възпроизвеждане ви позволява на повтаряте глава, запис, заглавие, песен или директория.

DVD VCD CD MP3 JPEG

Натиснете REPEAT **бутона.**

• всеки път когато натискате този бутона по време на възпроизвеждане правите следните промени:

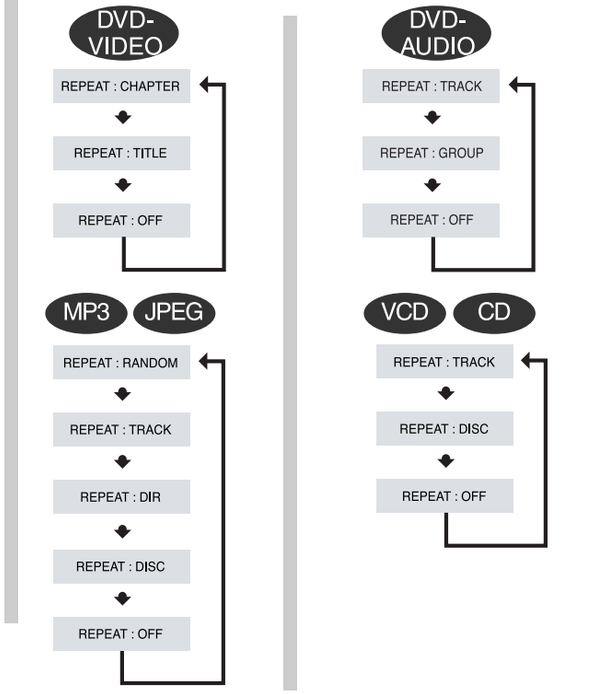

Повторение Възпроизвеждане Опции

Глава
Повтаря само избраната глава
Заглавие
Многократно повтаря избраното заглавие
GROUP
Продължително повтаряне на избрана група.
RANDOM
Възпроизвежда записите в разбъркан ред.
Запис
Многократно повтаря избрания запис
DIR
Многократно повтаря избраната директория
DISC
Многократно повтаря избрания диск
OFF
Отмяна

ЗАБЕЛЕЖКА

• Повторение възпроизвеждане е операция при дискове версия 2.0
VCD ако PBC е включен. За да използвате тази функция
При VCD с PBC, вие трябва да изключите PBC от менюто

За да изберете режим повторение от информацията на екрана

DVD

1. Натиснете **INFO** бутона два пъти.
2. Използвайте курсорите за да стигнете до REPEAT
3. Използвайте курсорите за да достигнете до желания режим.
4. Натиснете **ENTER** бутона.
* за MP3 или JPEG диск вие може да изберете Repeat Play

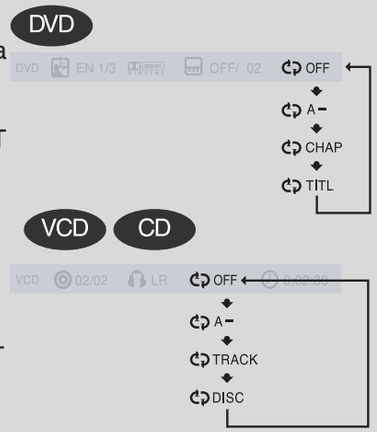

A-B Повторение

Вие може повтаряте и определен участък от диска.

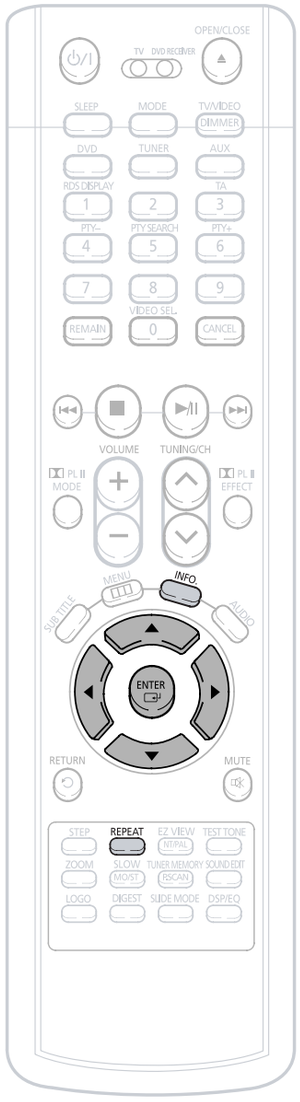

DVD VCD CD

1. Натиснете **INFO** бутона два пъти.

• за VCD или CD, натиснете **INFO** бутона веднъж.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF

2. Използвайте ▲ курсорите за да стигнете до **REPEAT**

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF

3. Натиснете курсора за да изберете позиция 'A-' и натиснете **ENTER** бутона за начало на желания сегмент.

• когато е натиснат бутона **ENTER** избраната позиция ще е запаметена.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 A-

DVD EN 1/3 OFF/ 02 A-?

4. Натиснете **ENTER** бутона за да изберете желания сегмент.

• този сегмент ще се възпроизвежда отделно.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 A-B

За да се върнете към нормално възпроизвеждане, натиснете ▲, ▼ курсорите и изберете OFF.

ЗАБЕЛЕЖКА

• тази функция няма да работи, ако диска е с MP3 или JPEG

Step Функция

DVD VCD

Натиснете STEP **бутона.**

• картината се измества един кадър напред при всяко натискане та бутона по време на възпроизвеждането

ЗАБЕЛЕЖКА

• по време на бързо възпроизвеждане на CD или MP3-CD, звука ще се чува само на скорост 2x няма да може да е 4x, 8x, или 32x скорост.
• не се чува никакъв звук при бавно възпроизвеждате или при step възпроизвеждане.

Ъгъл функция

DVD

С помощта на тази функция може да разгледате различните ъгли на заснемане на сцената.

1. **Натиснете** INFO **бутона**



2. **С помощта на курсорите стигнете до ANGLE**



3 **с помощта на курсорите или номерираните бутони, изберете желания ъгъл.**

• при всяко натискане на бутона се променя ъгъла на заснемане:

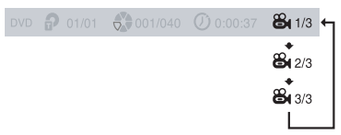

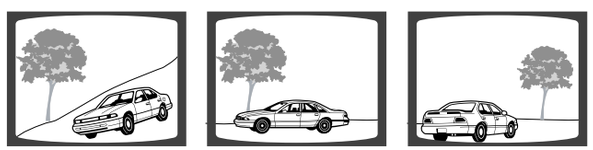

ЗАБЕЛЕЖКА

• таза функция работи само при дискове , които са записани с сцени с много ъгли на заснемане.

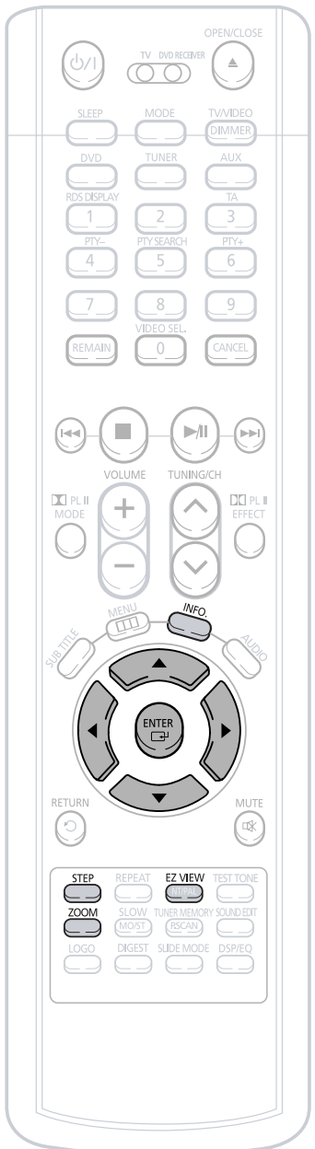

Zoom Функция

С помощта на тази функция, може да увеличите дадена често от картината.

DVD VCD

1. Натиснете ZOOM бутона.

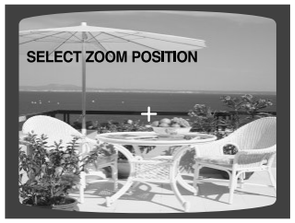

2. С помощта на курсорите изберете областта от картината, която искате да увеличите.

3. Натиснете ENTER бутона.

• всеки път, когато натискате бутона картината се увеличава както следва:

ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF → ZOOM X 1.5

EZ VIEW Функция

DVD

Натиснете EZ VIEW бутона.

• всеки път, когато натиснете този бутона функцията се включва и изключва.
• когато възпроизвеждате филм на широк екран,, черните линии могат да се махнат с този бутона. **EZ VIEW**

ЗАБЕЛЕЖКА

• тази функция няма да работи, ако диска е записан при заснети сцени от много ъгли
• при някои случай, черните линии могат да не изчезнат, ако диска е хоризонтална към вертикална пропорция.

BONUS група / Навигационни страници

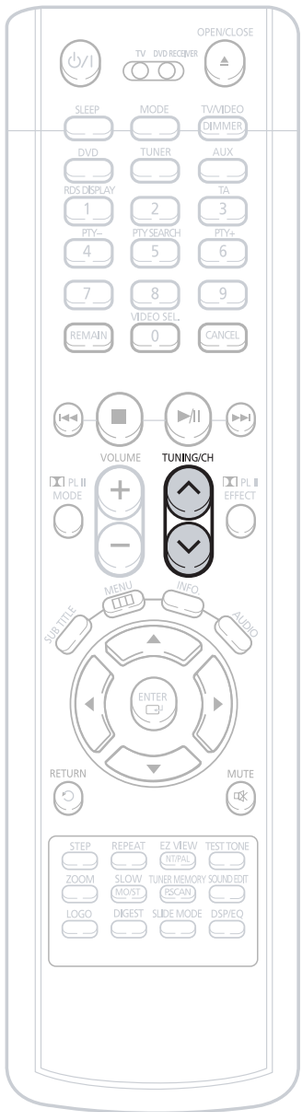

Бонус група

DVD-AUDIO

Някои DVD-аудио дискове имат допълнителни бонуси, които изискват 4 цифров номер за достъп.

Когато възпроизвеждате такива дискове от бонус групата, номерът за въвеждане се появява отново.

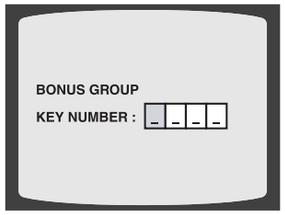

Навигационни страници

DVD-AUDIO

По време на възпроизвеждане, натиснете бутона TUNNING/CH на дистанционното управление.

Вие можете да изберете желаната картинка от ди ви ди аудио диска, съдържащ снимки.
С някои дискове, вие можете да нямате възможност да изберете картинки, което зависи от производителя.

Избор на аудио/субтитри език

Избор на аудио език

DVD

1. Натиснете **INFO** бутона два пъти

2. Използвайте курсорите или номерираните бутони за да изберете желания език.

• в зависимост от това колко записани езици има на диска (ENGLISH, SPANISH, FRENCH, etc.) , избирате всеки път, когато натиснете бутона

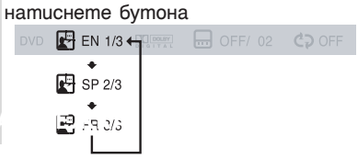

ЗАБЕЛЕЖКА

• вие може да използвате AUDIO бутона от дистанционното управление за да изберете желания език.

Избор на език субтитри

DVD

1. Натиснете **INFO** бутона два пъти

2. Използвайте курсорите за да отидете до SUBTITLE

3. Използвайте курсорите или номерираните бутони за да изберете желания език.

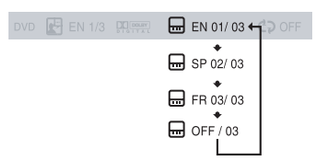

ЗАБЕЛЕЖКА

• вие може да използвате SUBTITLE бутонаа от дистанционното управление за да изберете желания език.
В зависимост от диска, тези две функции могат да не работят.

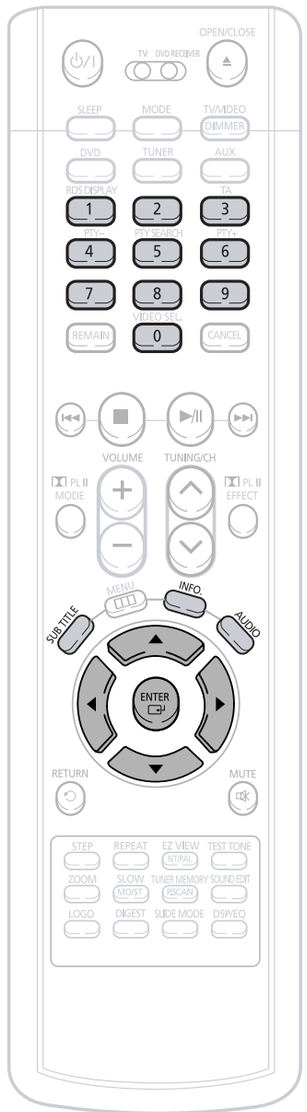

Директен достъп до песен/сцена

DVD VCD CD

1. Натиснете **INFO** бутона.



2. Използвайте курсорите или номерираните бутони за да изберете желаната заглавие/песен и натиснете **ENTER** бутона.

3. Използвайте курсорите за да изберете Chapter



4. Използвайте курсорите или номерираните бутони за да изберете желаната глава и натиснете **ENTER** бутона.



5. Използвайте курсорите за да стигнете до опция време.

6. Използвайте номерираните бутони за да въведете желаното време и натиснете **ENTER** бутона.

MP3 JPEG

Натиснете номерираните бутони

• за да изберете файл
• MP3 или JPEG дисковете не могат да се движат на информационния екран.
• когато възпроизвеждате MP3 и JPEG вие не можете да ги използвате за да се движите във папката за да се движите натиснете бутона (Stop) и след това

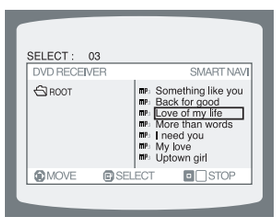

ЗАБЕЛЕЖКА

• вие може да натиснете от дистанционното управление директно на желаното заглавие, глава или запис.
• в зависимост от диска може да няма възможност да се движите за избор на заглавие или време.

Използване на менюто

DVD

BG

Вие може да използвате менюто за избор на език, субтитри и тн. DVD менюто е различно за всеки диск .

1. В спрял режим, натиснете **MENU бутона**

• когато възпроизвеждате VCD (версия 2.), то се съединява между PBC ON и OFF.

2. Използвайте курсорите за да влезете в 'DISC MENU' и после натиснете **ENTER** бутона.

• когато избирате диск меню,и на диска няма такова, ще се появи съобщение "**This menu is not supported**".

3. Използвайте курсорите за да изберете желаната опция.

• натиснете ENTER бутона.

ЗАБЕЛЕЖКА

PBC (Възпроизвеждане Control) Функция
При възпроизвеждане на VCD (version 2.0), вие може да избирате различни сцени в зависимост от менюто на диска.
PBC ON: този диск VCD диск е 2.0. този диск се възпроизвежда по менюто на екрана. Някои функции Може да не са валидни. Ако това се случи, изберете "PBC OFF" за да ги активирате.
PBC OFF: ако диска е VCD версия 1.1. Диска се възпроизвежда по същия начин както музикално CD.

Използване на меню-заглавие

DVD

За DVD, които съдържат няколко заглавия, вие може да видите заглавията на филмите. В зависимост от диска функциите могат да са различни.

1. В спрял режим, натиснете **MENU бутона**

2. Използвайте бутоните за да изберете 'Title Menu'.

3. Натиснете **ENTER** бутона.

Менюто се появява натиснете MENU бутона за изход.

Настройка на език

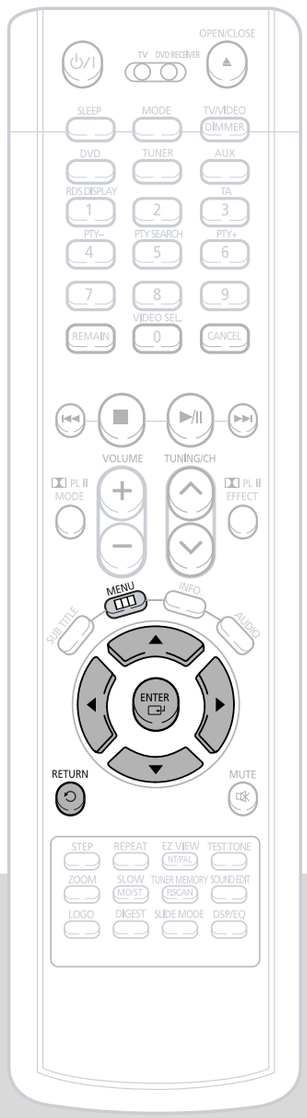

1.В спрял режим, натиснете **MENU** бутона.

2. Използвайте курсорите за да изберете '**Setup**' и после натиснете **ENTER** бутона.

3. Изберете '**Language**' и после натиснете **ENTER** бутона

4. Използвайте курсорите за да изберете '**OSD Language**' и после натиснете **ENTER** бутона.

5. Използвайте курсорите за да изберете желания език и натиснете **ENTER** бутона.

• след като сте избрали желания език, менюто веднага ще се появи в същия език.

Натиснете RETURN **бутона за да се върнете в предишно меню.**

Натиснете MENU **бутона за изход от настройки.**

ЗАБЕЛЕЖКА

• за да изберете друг език изберете OTHER и въведете езика на вашата страна.
AUDIO, SUB TITLE и DISC MENU езика ще бъде избран.

Избор на OSD език

Избор на Audio език (дискът е записан на такъв)

избор на субтитри (дискът е записан на такъв)

избор на език на менюто на диска (дискът е записан на такъв)

* ако диска не е записан на езика, който сте избрали няма да може да се промени.

Настройки на екран телевизор

В зависимост от типа телевизор (широк екран или 4:3 TV), вие може да избирате типа.

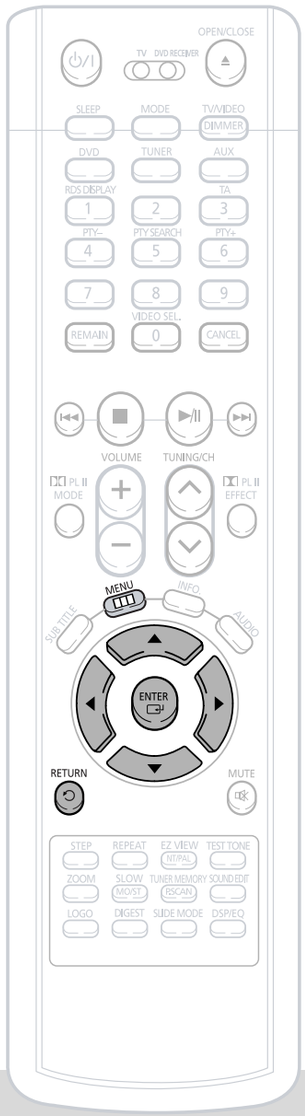

1. В спрял режим, натиснете **MENU** бутона.

2. Използвайте курсорите за да изберете '**Setup**' и после натиснете **ENTER** бутона.

3. Използвайте курсорите за да изберете 'TV Display' и после натиснете **ENTER** бутона.

4. Използвайте курсорите за да изберете желания екран и натиснете **ENTER** бутона.

• след като сте направили настройките може да минете на другия екран

Натиснете RETURN **бутона за да се върнете в предишно меню.**

Натиснете MENU **бутона за изход от настройки.**

Настройка на размер екрана

От хоризонтален към вертикален екран е 4:3, докато широкия екран е с дефиниция 16:9. Когато диска е с различна дефиниция, трябва на настроите екрана според диска.

* при стандартните телевизори, избирате "4:3LB" or "4:3PS" в зависимост от вашите предпочитания. Изберете "16:9" за широк екран.

WIDE избор на пълна картина 16:9 picture in the full-screen При широк екран телевизор.

4:3LB (4:3 Letterbox) изберете тази опция 16:9 картина на обикновен телевизор
• черни линии ще се появяват от двете страни на екрана.

4:3PS (4:3 Pan&Scan) изберете 16:9 картина
• вие може д избирате центриране на картината

ЗАБЕЛЕЖКА

• ако DVD е 4:3 формат, вие не може да го гледате на широк екран.
• DVD се записват на различни формати,те изглеждат различни в зависимост от софтуера, на който са записани.

Настройка родителски контрол

Тази функция позволява да направите забрана на дадени филми и сцени, които не се подходящи за деца.

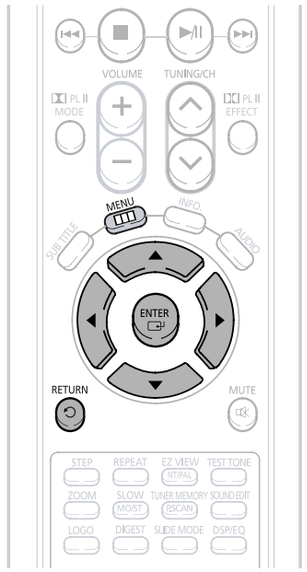

1. В спрял режим, натиснете **MENU** бутона.

2. Използвайте курсорите за да изберете ‘**Setup**’ и после натиснете **ENTER** бутона.

3. Използвайте курсорите за да изберете ‘PARENTAL’ и после натиснете **ENTER** бутона.

4. Използвайте курсорите за да изберете желаното ниво на защита и натиснете **ENTER** бутона.

- ако изберете 6 ниво, диска няма да може да се гледа ако е по високо ниво от 6
- по високите нива са дискове с концентрация на насилие

5. Въведете паролата и натиснете **ENTER** бутона.

- тази парола е въведена “7890”
- след като сте въвели тези настройки ще преминете във вледващия екран

ЗАБЕЛЕЖКА • тази функция е валидна, само ако диска записан с такава опция

Натиснете RETURN **бутона за да се върнете в предишно меню.**

Натиснете MENU **бутона за изход от настройки.**

Настройка на парола

Вие може да въведете парола на нивото на контрол

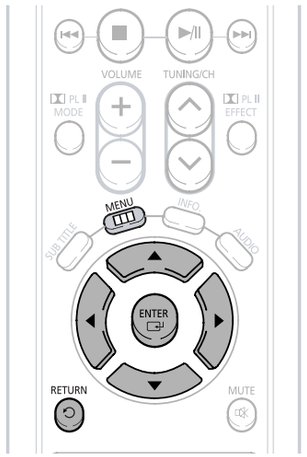

1. Натиснете **MENU** бутона.

2. Използвайте курсорите за да изберете ‘**Setup**’ и после натиснете **ENTER** бутона.

3. Използвайте курсорите за да изберете ‘PASSWORD’ и натиснете **ENTER** бутона.

4. Натиснете **ENTER** бутона.

5. Въведете паролата и натиснете **ENTER** бутона.

- въведете старата парола, след това два пъти новата за потвърждение.
- настройката е направена

ЗАБЕЛЕЖКА • фабричната парола е “7890”

Ако заправите вашата парола на направете следните неща:

• докато това съобщение стои на екрана “NO DISC”, натиснете и задръжте ○ бутона от предния панел 5сек. “INITIALIZE” се появява на дисплея и всички фабрични настройки ще се възстановят. .
• натиснете POWER бутона.
Използването на RESET функция ще изтрие всички направени настройки.
Не я използвайте освен ако не е необходимо.

Настройка фон

JPEG DVD VCD

Когато гледате DVD, VCD или JPEG CD, вие може да промените **фона**

Настройка фон

1. По време на възпроизвеждането натиснете **PLAY/PAUSE** бутона докато не се появят имиджите

2. Натиснете **LOGO** бутона.

• "**COPY LOGO DATA**" това съобщение ще се появи на екрана

3. Уредът ще се изключи и включи обратно.

• на екрана ще се появи избрания фон.

ЗАБЕЛЕЖКА • вие може да си изберете три различни фона по същия начин

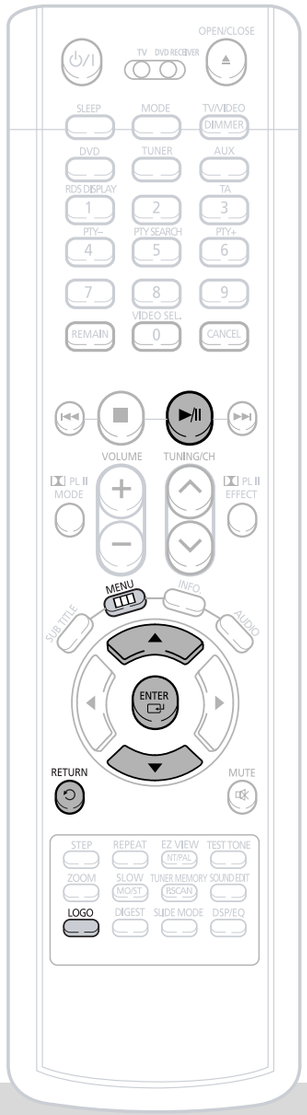

Изберете това за избор на Самсунг лога на екрана

Изберете това за настройка на вашия желан фон

BG

Промяна на фона

1. В спрял режим, натиснете **MENU** бутона.

2. Използвайте курсорите за да изберете '**Setup**' и после натиснете **ENTER** бутона.

3. Използвайте курсорите за да изберете 'LOGO' и натиснете ENTER.

4. Натиснете за да изберете 'USER', и натиснете **ENTER**.

5. Натиснете **MENU** бутона за изход от меню настройки

Натиснете RETURN **бутона за да се върнете в предишно меню.**

Натиснете MENU **бутона за изход от настройки.**

НАСТРОЙКИ

DVD аудио диск възпроизвеждане

Някои ди ви ди ауди одисков съдържат ди ви ди видео и аудио.
За да възпроизведете ди ви ди видео часта от ди ви ди аудио дисковете, настройте уреда на ди ви ди видео режим.

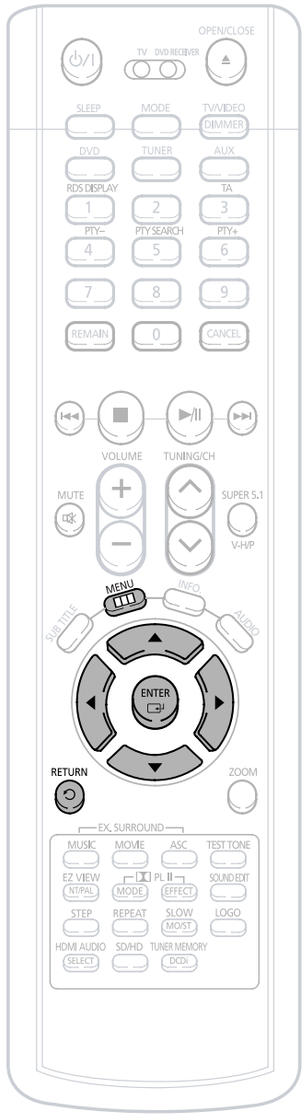

1. Натиснете меню бутона, докато гнездото на диска се отвори.

2. С курсора ▲ ▼ ◄ ►, отидете до SETUP и тогава натиснете ENTER бутона.

3. С курсора▲ ▼ ◄ ►, отидете до DVD TYPE и тогава натиснете ENTER бутона.

4. С курсора ▲ ▼ ◄ ►, отидете до DVD VIDEO и тогава натиснете ENTER бутона. Повторете стъпките, ако искате да превключите на ди ви ди аудио.

ЗАБЕЛЕЖКА

- DVD възпроизвеждане режим е настроен на DVD Аудио като фабрична настройка.
- При изключване на уреда той автоматично ще се включи на DVD аудио режим.

DiVX регистрация

Моля да използвате кода за регистриране на този плеър с DiVX регистрация.

Настройка на режима на високоговорителите

Изходните сигнали и честоти отговарят на говорите автоматично на настройката според конфигурацията на говорителите и дали трябва да се използват всички колони или не.

1 В режим Стоп, натиснете бутона Меню.

2 С курсора ▲ ▼ ◄ ►, отидете до AUDIO и тогава натиснете ENTER бутона.

3 В Speaker Setup натиснете ENTER бутона отново.

4 С курсора ▲ ▼ ◄ ►, отидете до желаната колона и тогава натиснете ENTER бутона.

- за C, LS, и RS, при всяка натискане режима се променя както следва: SMALL ’ NONE.
- за L и R, режима е SMALL.

SMALL : изберете когато използвате колоните
NONE : когато няма инсталирани колони

ЗАБЕЛЕЖКА

- в зависимост от PRO LOGIC и STEREO, режима на колоните може да варира

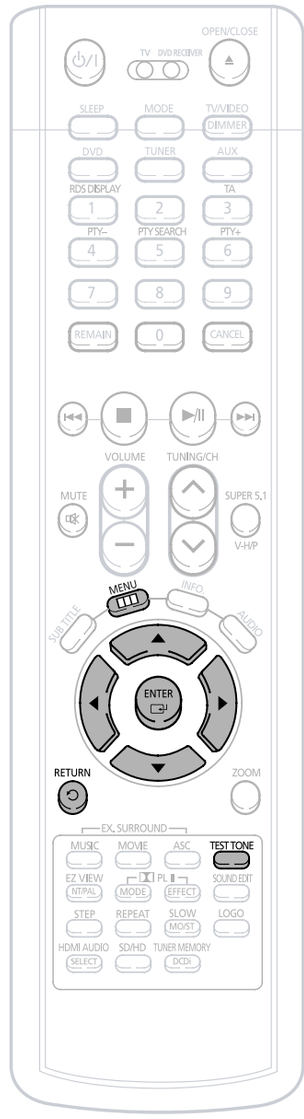

BG

НАСТРОЙКИ

Настройка на по-късно възпроизвеждане

Ако колоните на могат да се поставят на еднакво разстояние от позицията на слушане, вие може да настроите тази опция, като надстроите определено време на закъснение на сигнала преминаващ то едната колона на друга.

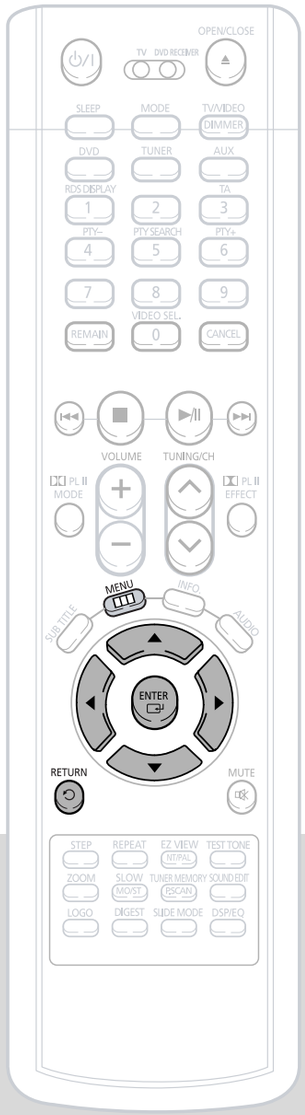

1. В спрял режим, натиснете **MENU** бутона.

2. Използвайте курсорите за да изберете '**AUDIO**' и после натиснете **ENTER** бутона.

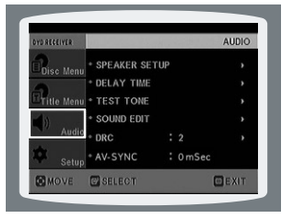

3. Използвайте курсорите за да стигнете до 'DELAY TIME' и натиснете E**NTER** бутона.

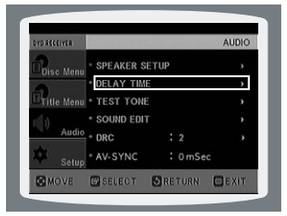

4. Използвайте курсорите за да изберете желаната настройка и натиснете **ENTER** бутона.

5. Използвайте курсорите за да изберете времето на закъснение

• вие може да изберете време от C до 00 и 05mSEC и за LS и RS от 00 и 15m SEC.

Настройка Delay Time

Когато 5.1CH Surround Sound се възпроизвежда вие може да се насладите на най-добрия звук на колоните по едно и също време. Ако обаче звука от колоните пристига до вас по различно време може да настроите различно врене на пристигане на звука от различните колони, така че да изравните времето на достигащия до вас звук .

• с Dolby Pro Logic II), времето на закъснение ще

ЗАБЕЛЕЖКА

бъде различно за различните режими

• с C-3 uDTS, времето на закъснение може да биде 00 и 15mSEC.

• **настройте централната колона**
ако разстоянието от Dc и Df е еднакво и ли по- голямо настройте на 0ms. Ако не е така, направете настройките по информацията в таблицата.

Дистанция между Df и Dc	време на закъснение
0.00 m	0 ms
0.34 m	1 ms
0.68 m	2 ms
1.02 m	3 ms
1.36 m	4 ms
1.70 m	5 ms

• **настройка задни колони**
ако разстоянието между Df и Ds е едно и също настройте на 0ms. Ако не е така, направете настройките по информацията в таблицата.

Дистанция между Df и Dc	време на закъснение
0.00 m	0 ms
1.02 m	3 ms
2.04 m	6 ms
3.06 m	9 ms
4.08 m	12 ms
5.10 m	15 ms

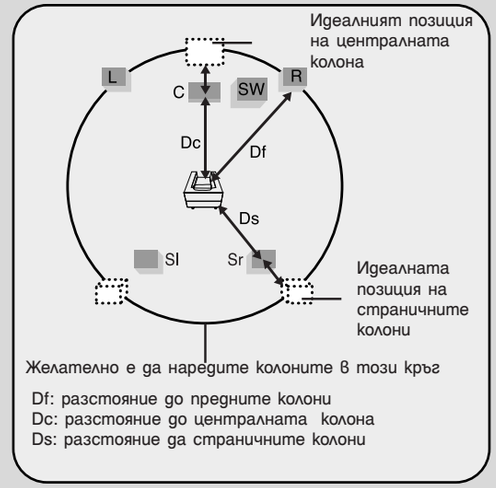

Настройка качество на звука

Вие може да настроите нивото на звука и баланса на всяка колона.

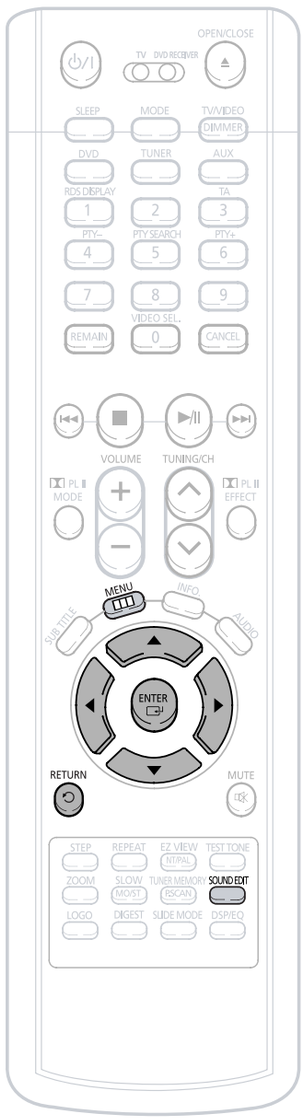

Метод 1 Настройване на звука чрез

1. В спрял режим, натиснете **MENU** бутона.

2. Използвайте курсорите за да изберете '**AUDIO**' и после натиснете **ENTER** бутона.

3. Използвайте курсора за да изберете'SOUND EDIT' и натиснете **ENTER** бутона.

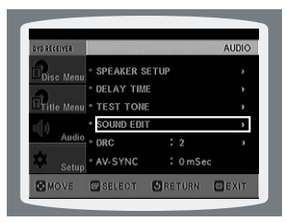

4. **И**използвайте курсорите за да изберете желаната настройка и натиснете **ENTER** бутона.

Натиснете RETURN **бутона за да се върнете в предишно меню.**

Натиснете MENU **бутона за изход от настройки.**

Метод 2 Ръчно настройване чрез SOUND EDIT бутона

Настройка на предна колона баланс

1. Натиснете **SOUND EDIT** бутона и натиснете курсора ◀ , ▶ .

Настройка на задна колона баланс

2. Натиснете **SOUND EDIT** бутона и натиснете курсора ◀ , ▶ .

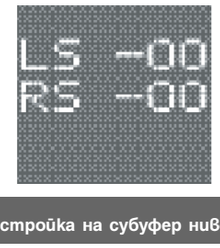

Настройка на ниво централна колона

3. Натиснете **SOUND EDIT** бутона и натиснете курсора ◀ , ▶ .

Настройка на ниво задна колона

4. Натиснете **SOUND EDIT** бутона и натиснете курсора ◀ , ▶ .

Настройка на субуфер ниво

5. Натиснете **SOUND EDIT** бутона и натиснете курсора ◀ , ▶ .

ЗАБЕЛЕЖКА

- настройките се изписват на дисплея на уреда, не на екрана на телевизора

Настройка баланс на предни и задни колони
- вие трябва да изберете между–06 и OFF.
- нивото на звука е до –6.

Настройки ниво централни, задни, предни, субуфер
- нивото може да се настройва на етапи от +6dB до6dB.
- звука се увеличава когато стигнете близо до+6dB.

Настройка тест тон

Използвайте тази функция за да проверите връзката между колоните и нивото на звука

1 В спрял режим, натиснете **MENU** бутона.

2 Използвайте курсорите за да изберете '**AUDIO**' и после натиснете **ENTER** бутона.

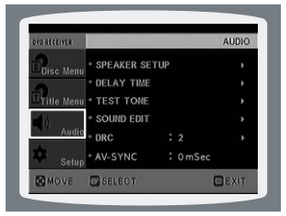

3 Използвайте курсора за да изберете 'TEST TONE' и натиснете **ENTER** бутона.

• тест тона ще бъде изпратен до L ' C ' R ' RS ' LS ' SW в този ред. Ако ENTER бутона бъде натисната отново тази операция ще спре.

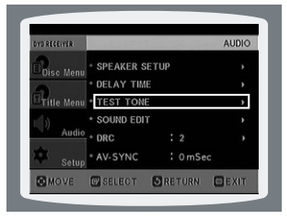

Натиснете RETURN **бутона за да се върнете в предишно меню.**

Натиснете MENU **бутона за изход от настройки.**

Алтернативен метод: натиснете **TEST TONE** бутона от дистанционното управление.

Натиснете **TEST TONE** бутона.
• тест тона ще се произведе както следва:
когато възпроизвежда DVD или CD, тази функция ще работи само при спряла функция• използвайте тази функция да проверите дали колоните работят правилно.
За край натиснете **TEST TONE** бутона отново.

L: Front Speaker (L)	C: Center Speaker	SW: Subwoofer
R: Front Speaker (R)	SL: Rear Speaker (L)	SR: Rear Speaker (R)

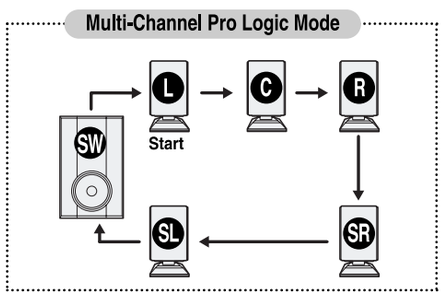

Настройки на DRC (Dynamic Range Compression)

Чрез тази функция вие можете да се насладите на Dolby Digital звук докато гледате филм при слаб, звук вечерно време.

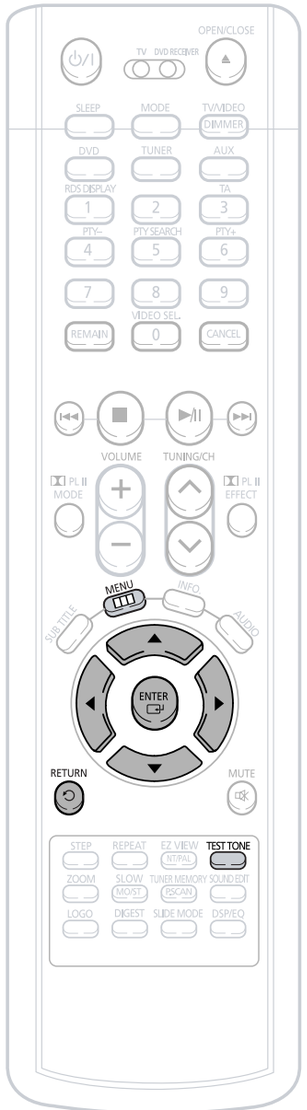

Когато уреда е в спрян режим, натиснете бутона **MENU.**

Използвайте курсора за да се преместите до 'Audio' и натиснете бутона **ENTER.**

Използвайте курсора за да се преместите до 'DRC' и натиснете бутона **ENTER.**

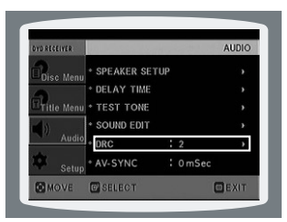

Използвайте курсора за да настоите 'DRC'.

Когато курсор бутоните са натиснати, ефекта е по-голям и обратното.

Натиснете бутона **RETURN** за да се върнете едно ниво назад.
Натиснете бутона **MENU** за да излезете от екрана с настройките.

AV SYNC настройки

Видео картината може да изглежда по-бавна от звука, ако уреда е свързан със дигитален телевизор. Ако това се случи настройте времето за забавяне на звука за да съвпадне с картината.

1 Натиснете **MENU** бутона.

- настройки меню се появява

2 Използвайте курсорите за 'Audio' и после натиснете **ENTER** бутона.

- 'Audio' менюто се появява

3 Използвайте курсорите за да изберете 'AV-SYNC' и натиснете **ENTER** бутона.

- AV-SYNC се появява на екрана

4 Използвайте курсорите за да изберете време на закъснение AV-SYNC и натиснете **ENTER** бутона.

- вие може да настроите закъснение на звука от 0 ms до 300 ms. Настройте го на на-добрия вариант.

Натиснете RETURN **бутона за да се върнете в предишно меню.**

Натиснете MENU **бутона за изход от настройки.**

Функцият звуково поле (DSP)/EQ

DSP(Digital Signal Processor) DSP режма е проектиран за да симулира различна акустика. EQ: Вие можете да изберете ROCK, POP, или CLASSIC за да оптимизирате звука, за жанра който слушате.

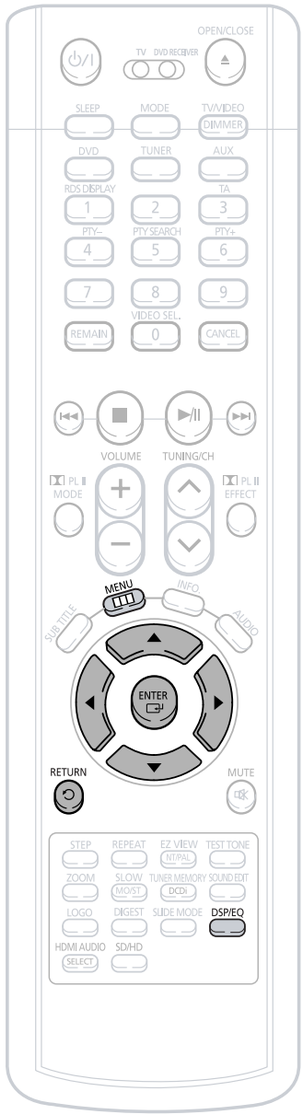

Натиснете бутона DSP/EQ

- "DSP" ще се появи на екрана.
- Всеки път когато бутонът е натиснат, ще се сменят следните режими:

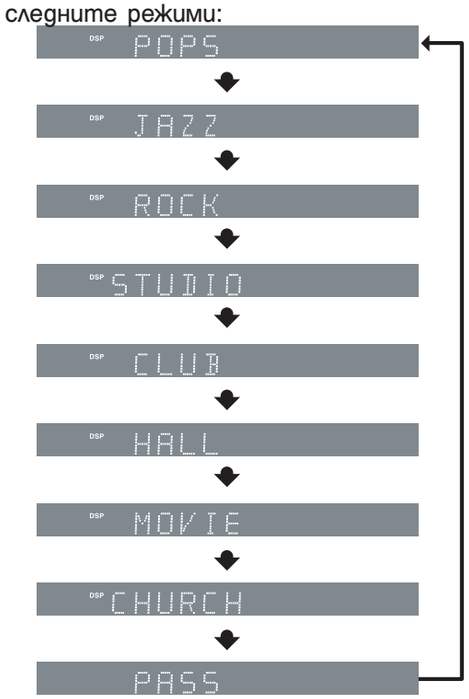

- DSP/EQ е достъпна само в режим STEREO.
Натиснете бутона PL II mode за да се появи STEREO на дисплея.
- Тази функция работи със CD, MP3-CDs, 2 channel DVD-Audio, DivX и Dolby Digital дискове.
- Когато възпроизвеждате DVD кодирани с 2 или повече канал, режима multi-channel ще се активира автоматично и DSP/EQ функцията няма да работи.

Важно:
POP, JAZZ, ROCK: В зависимост от жанра, изберете POP, JAZZ, и ROCK.
STUDIO : Дава усещане че се намирате в студио.
CLUB : Симулира звук от танцувален клуб, със бас звучене.
HALL : Дава ясен звук весе едно се намирате в концертна зала.
MOVIE: Дава усещане че се намирате в киносалон.
CHURCH: Дава усещане че се намирате в църква.
PASS: Изберете го за нормално слушане.

Dolby Pro Logic II режим

Вие може да избирате Dolby Pro Logic II звуков режим.

Натиснете PL II MODE **бутона.**

• при всяко натискане на бутона, режима са променя както следва.

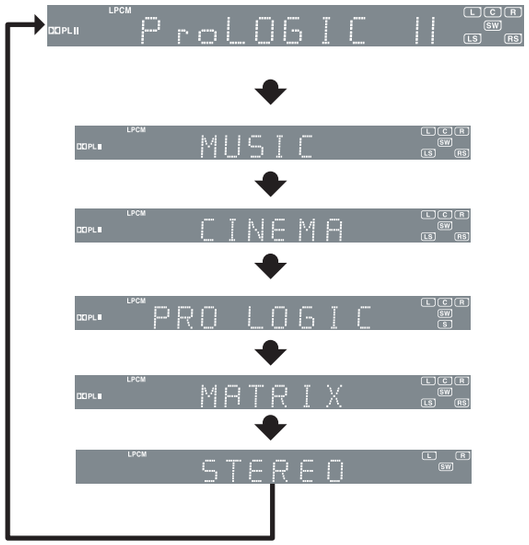

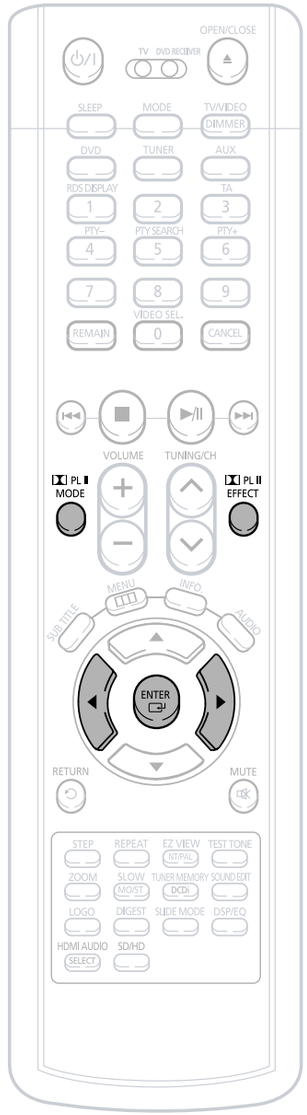

ЗАБЕЛЕЖКА

• когато изберете Pro Logic II режим, свържете вашия уред към AUDIO INPUT жакове (L and R) на плейъра. Ако свържете само към единия вход, вие не може да слушате 5.1 канален звук.

PRO LOGIC II

• **MUSIC:** когато слушате музика при този режим, ви се на наслаждавате като при изпълнението е на живо.

• **CINEMA:** добавя реализъм в музиката на филма

• **PRO LOGIC:** така усещате истинския ефект на медиата, използвайки 5 колони не две.

• **MATRIX:** вие ще слушате 5.1 канален съраунд звук.

STEREO: изберете тази опция за да слушате т всяка колона по отделно.

Dolby Pro Logic II ефекм

Тази функция работи при Dolby Pro Logic режим музика.

1. Натиснете **PL II MODE** бутона за да изберете 'MUSIC' режим.

2. Натиснете **PL II EFFECT** бутона и използвайте курсорите за да изберете режим.

• вие може да избирате 0 или 1.

3. Натиснете **PL II EFFECT** бутона и използвайте курсорите за да изберете режим.

• ви е може да избирате от 0 и 7.

4. Натиснете **PL II EFFECT** бутона и използвайте курсорите за да изберете режим.

• вие може да избирате от 0 до 6.

ЗАБЕЛЕЖКА

• когато възпроизвеждате DVD записани с повече детайли, мулти-каналните мога да се избират автоматично и (Dolby Pro Logic II) бутона не работи.

Слушане на радио

Вие може да слушате избрана радио станция използвайки автоматично или ръчно търсене

Дистанционното управление

1. Натиснете **TUNER** бутона.

- За да изберете между FM всеки път натиснете бутона Тунер.

2. Настройте на желаната станция

Automatic Tuning 1 С помощта на бутоните станцията се избира

Automatic Tuning 2 Натиснете и задръжте за автоматично търсене на станция

Manual Tuning Бързо натиснете за увеличаване или намаляване на честотата постепенно.

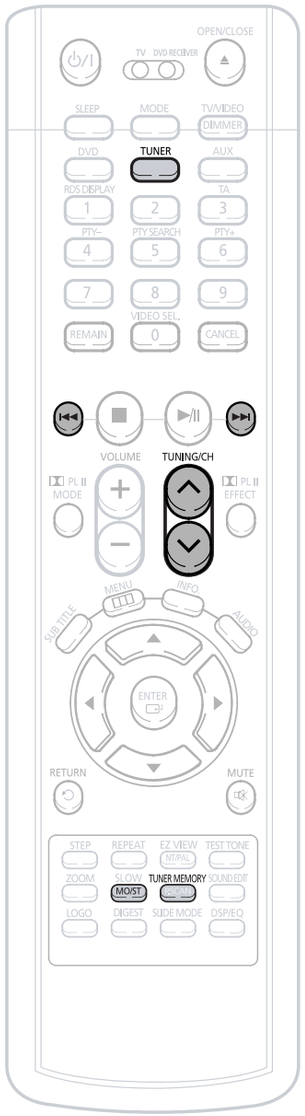

От предния панел на уреда

1. Натиснете **Function** бутона за да изберете станция (FM).

2. Изберете честота.

Automatic Tuning 1 **Натиснете STOP** ( ) бутона за да изберете PRESET и после натиснете за да настроите станцията

Automatic Tuning 2 Натиснете **STOP** ( ) бутона За да изберете "MANUAL" и натиснете и задръжте за автоматично търсене

Manual Tuning Натиснете **STOP** ( ) за да изберете MANUAL и кратко натиснете за избор на по ниска или висока честота

Натиснете **MO/ST** бутона за избор на Mono/Stereo.
(тази функция я има при слушане на FM станция.)

- Всяко натискане на бутона ще променя от "STEREO" на "MONO".
- при по слабо приемане на станция, изберетет MONO за по чист звук.

Запаметяване на станции

Вие можете да запаметите до:
15 FM станции
15 AM станции

- **FM** Frequency Modulation
- **AM** Medium Wave

Пример: искате да запазите FM 89.1 в паметта

1. Натиснете **TUNER** бутона за да изберете FM станция

- всеки път когато натиснете бутона превключване "**FM-AM**".

2. Използвайте TUNING/CH за да изберете "89.10".

- използвайте инструкциите от стр 51 за да изберете ръчно или автоматично

3. Натиснете **TUNER MEMORY** бутона.

- "PRGM" мига на екрана

4. Използвайте курсорите ⏮ ⏭ за да изберете номера

- вие може да избирате от 1 и 15.

5. Натиснете **TUNER MEMORY** бутона отново.

- натиснете **TUNER MEMORY** бутона преди 'PRGM' да изчезне от екрана
- 'PRGM' мази надпис изчезва от екрана, когато станцията е запаметена



6. За следваща станция повторете стъпки от 2 до 5.

ЗАБЕЛЕЖКА До 15 станции могат да бъдът запаметени.
Ако запазите повече от 15, най-старите се заменят с новите.

За да изберете запаметена станция, използвайте ⏮ ⏭ стрелките за да изберете станцията.

RDS

Използване на RDS (Radio Data System) при приемане на FM станции

RDS позволява на FM станциите да изпращат сигнали до месните приемници.
For за пример,станциите станция, която поддържа тази функция**, RDS индикатора**
Се появява на екрана.
• описание на RDS функция
1. PTY (Program Type) : показва типа програма
2. PS NAME (Program Service Name) : показва името на радиостанцията от 8 букви
3. RT (Radio Text) : декодира текст до 64 букви.
4. CT (Clock Time) : реално време на дадената FM честота
5. TA (Trafëc Announcement) : когато този символ мига, означава че има информация за трафика

ЗАБЕЛЕЖКА • ако с RDS има проблеми, означава, че тази станция не поддържа тази функция или сигнала е слаб

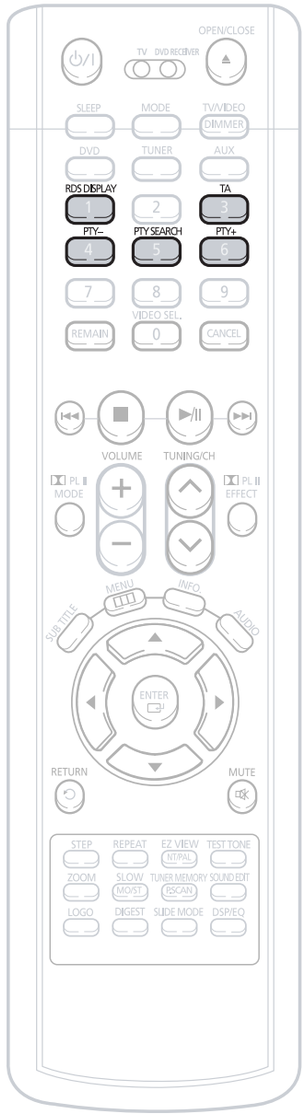

Каква информация RDS сигнали поддържа?

Вие може да използвате RDS сигнали изпратени на дисплея.
За па се покажат RDS сигналите
Натиснете RDS ДИСПЛЕЙ докато слушате FM станция
Всеки път когато натиснете бутона, на дисплея се появява следната информация:

PS NAME → RT → CT → Frequency

PS (Program Service) : докато търсите,"**PS**"се появява на екрана."**NO PS**" се появява когато не е пратен сигнал
RT(RadioText) : докато търсите ,"**RT**"това съобщение се появява на екрана"**NO RT**" появява когато не е пратен сигнал
Относно буквите показвани на екрана
Когато на дисплея се появи PS,или RT сигнал следните букви са били използвани
• този дисплей не може да поддържа малки и големи букви, трябва да се използват само големи.
• дисплея не поддържа акцент на буквата, "**A**,"

ЗАБЕЛЕЖКА • ако търсенето прикључи из веднъж ,"**PS**",и "**RT**" няма да се появят на екрана.

PTY индикация и PTY-SEARCH функция

Търсене на станция използвайки PTY кодове

Преди да започнете помнете...

• PTY Search е създадена за запаметяване на станции
• за да спрете търсенето, натиснете PTY SEARCH по време на процеса
• има ограничено време между отделните стъпки..
ако настройката е отменена, трябва да започнете от стъпка 1
• когато натиснете бутоните о дистанционното управление вие сте избрали FM
станция
1. Натиснете PTY SEARCH докато слушате станцията
2. Натиснете PTY-или PTY+докато PTY code
не се появи на екрана
• на дисплея се изписват PTY кодове изписани в дясно
3. Натиснете PTY SEARCH отново, докато избирате кодовете PTY и предишната операция е още на екрана.
• търсенето продължава през 15 запаметени FM
станции,и спира, когато намери желаната станция.

Display	Program Type
NEWS	News including an announced opinion and report
AFFAIRS	Several matters including a current incident, documentary, discussion and analysis.
INFO	Information including weights and measures, returns and forecast, matters interesting the customer, medical information, etc.
SPORT	Sports
EDUCATE	Education
DRAMA	Drama-Radio serial, etc.
CULTURE	Culture-National or local culture including the religious problem, social science, language, theater,etc.
SCIENCE	Natural science and technology
VARIED	Others-Speech, amusing program (quiz, game), interview, comedy and satirical play, etc.
POP M	Pop music
ROCK M	Rock music
M.O.R.M	Current contemporary music considered to be easylistening.
LIGHT M	Light classical music- Classical music and instrumental and chorus music
CLASSICS	Heavy classical music-Orchestra music, symphony, chamber music and opera
OTHER M	Other music - Jazz, R&B country music
WEATHER	Weather
FINANCE	Finance
CHILDREN	Children s programmes
SOCIAL A	Social affairs
RELIGION	Religion
PHONE IN	Phone in
TRAVEL	Travel
LEISURE	Leisure
JAZZ	Jazz Music
COUNTRY	Country Music
NATION M	National Music
OLDIES	Oldies Music
FOLK M	Folk Music
DOCUMENT	Documentary

Допълнителни Функции

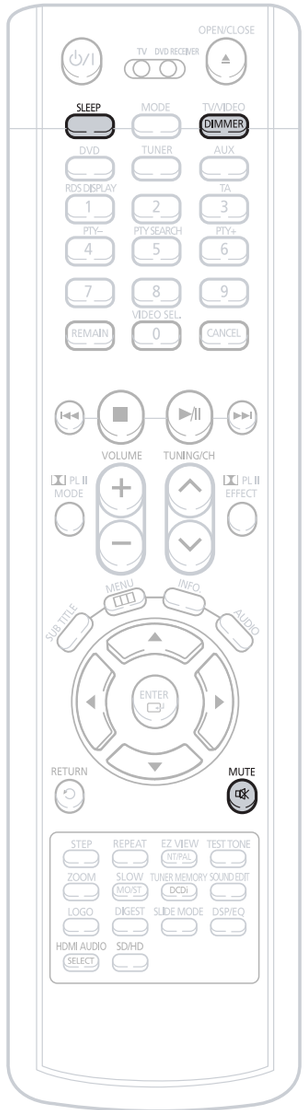

Sleep Timer Функция

Вие може да настроите плейъра да се изключва сам.

Натиснете SLEEP **бутона.**

• “SLEEP” се появява на дисплея. Всеки път като натиснете променяте както следва:
10 ’ **20** ’ **30** ’ **60** ’ **90** ’ **120** ’ **150** ’ **OFF**.

Тоза да потвърдите настройките, натиснете **SLEEP** бутона.
•на екрана ще се появи оставащото време, до изключване на плейъра
•ако натиснете отново ща се върнете към настройките, които сте на правили по-рано.

За отмяна на тази функция, натиснете **SLEEP** бутона докато на екрана се появи OFF

Настройка яркост на дисплея

Вие може да регулирате яркостта на дисплея, така че да вие удобно на вас.

Натиснете DIMMER **бутона.**

• при всяко натискане на бутона се появяват следните неща:
DARK--BRIGHT

Mute Функция

Много е удобна при позвъняване на вратата или телефона

Натиснете MUTE **бутона.**

• ‘**MUTE**’ започва да мига на екрана
• за да включите звука отново
натиснете **MUTE** отново или **VOLUME** бутона.

Използване на слушалки

Използвайте слушалките (не са включени в пакета) за да се насладите по-пулно звука.

Свържете слушалките към PHONES жака.

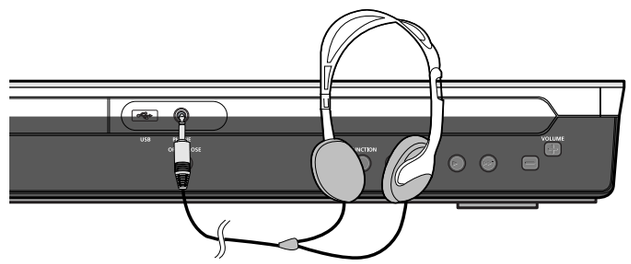

Важно:
• За да избегнете проблеми със слуша, не увеличавайте прекалено силата на звука.

Управление на телевизора с дистанционното управление

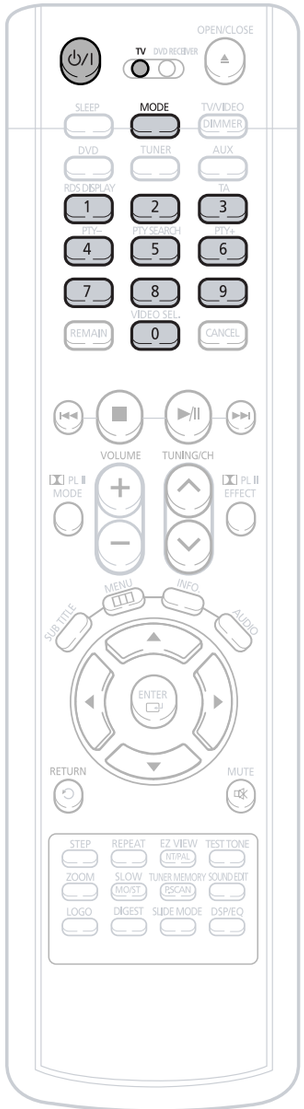

Когато управлявате телевизора с дистанционното управление

1. Натиснете бутона MODE, така че индикатора на телевизора да светне.

2. Натиснете бутона POWER, за да включите телевизора.

3. Насочете дистанционното упрвление право напред към телевизора.

4. Докато държите натиснете бутона POWER, въведете съответния код отговарящ на вашата честота на телевизора.

Ако кода съответства на телевизионния код, телевизорът ще се изключи.
Ако има повече от един код в списъка за вашия телевизор, въведете един по един за да видите кои от тях работи.

5. Насочете дистанционното управление напред към телевизора и натиснете бутона POWER. Ако телевизора се изключи или включи, настройката е завършила.

Вие можете да използвате TV POWER, VOLUME, CHANNEL или номерираните бутони.

Списък с телевизионните честоти

№	фабрична марка	код	№	фабрична марка	код
1	SAMSUNG	00(Initial Value), 01, 02, 03, 04, 05, 73	30	BRANDT	41
2	ANAM	06~11, 59	31	FERGUSON	41
3	DAEWOO	12~18, 20, 21	32	PIONEER	41, 48, 74
4	LG	05, 20, 21, 22, 53	33	TELEAVA	41
5	HITACHI	23, 40, 41, 49	34	FINLUX	05, 42, 47
6	JVC	24, 55	35	FISHER	31
7	SHARP	27, 33, 34, 35, 54	36	AKAI	31
8	SONY	27, 36	37	YOKO	05
9	TOSHIBA	27, 37, 42, 43, 44, 46	38	PHONOLA	05, 45, 47
10	SANYO	27, 30, 31, 32	39	RADIOLA	05, 45
11	MITSUBISHI	05, 27, 28	40	SCHNEIDER	05
12	MATSUSHITA	09, 26	41	NEWSAN	58
13	TELEFUNKEN	41, 49, 51, 57	42	CONTINENTAL EDISON	49
14	RCA	29, 61	43	SALORA	48
15	PANASONIC	07, 09, 26, 48, 49, 50	44	SELECO	48
16	SABA	40, 41, 47, 48, 49	45	NOKIA	48
17	PHILIPS	05, 45, 47, 64, 65, 66, 67, 68, 69	46	REX	48
18	GRUNDIG	39, 42, 46, 70, 71, 72	47	MIVAR	46
19	ZENITH	38	48	IMPERIAL	46
20	MIVAL	52	49	CGE	46
21	NOBLEX	56	50	BANG & OLUFSEN	47
22	EMERSON	19	51	BRIONVEGA	47
23	MAGNAVOX	25	52	FORMENTI	47
24	LOEWE	05, 60	53	METZ	47
25	THOMSON	40, 41, 49, 62, 63	54	WEGA	47
26	NORDMENDE	40, 41, 49	55	RADIOMARELLI	47
27	LOEWE OPTA	36, 47, 05	56	SINGER	47
28	BLAUPUNKT	39	57	SINUDYNE	47
29	SIEMENS	39			

Преди да се обадите в сервиза

За съвсем кратко ще можете да се запознаете с новата система. Ако имате някакви проблеми, които са посочени в долния списък, опитайте да приложите дадените решения. Те могат да Ви спестят време и неудобството от ненужно обаждане за сервизно обслужване.

Симптом	Решение
Диска не се отваря	• Кабела за захранването пъхнат ли е правилно? • Изключете захранването и го включете отново.
Възпроизвеждането не се пуска	• Проверете регионалният номер на диска. • CD-ROMs и DVD-ROM не могат да бъдат възпроизведени на DVD уреда. • Проверете дали рейтинга е правилен.
Възпроизвеждането не стартира веднага като натиснете бутона Play/Pause.	• Използвате ли деформиран диск или надраскан диск? • Изчистете диска.
Не се чува звук	• Не се чува звук по време на възпроизвеждане, бавно възпроизвеждане и кадър след кадър. • Правилно ли са свързани кулоните? Настроени ли са правилно? • Диска повреден ли е?
Звук може да се чуе само от няколко кулони.	• Докато слушате CD или радио, се издава звук от предните кулони (Л/Д) само. Изберете “PRO LOGIC II” като натиснете (Dolby Pro Logic II) от дистанционното за да използвате всичките 6 кулони. • Уверете се че DVD диска е 5.1-CH съвместим. • Ако настроите SL, и SR на NONE, кулоните в аудио настройките няма да се възпроизведе никакъв звук от централната и предните лява и дясна кулона. Настройте C, SL,и SR на SMALL.
Картината не се появява, звука също, или диска се отваря до 5 сек след поставянето му.	• DVD уреда преместван ли е от студено на топло място. Когато се образува кондензация в уреда, отворете диска и оставете уреда включен 1-2 часа. (Можете да използвате уреда отново когато кондензацията се махне.)
Dolby Digital 5.1 CHСъраунд не се работи	• Диска маркиран ли е с “Dolby Digital 5.1 CH”? Dolby Digital 5.1 CH съраунд се възпроизвежда само когато диска е записан на 5.1 channel звук. • Аудио езика правилно ли е настроен на DOLBY DIGITAL 5.1-CH?

Симптом	Решение
• Диска се върти но не се вижда картина. • Качеството на картината на екрана е лошо и картината трепери.	• Включен ли е телевизора? • Правилно ли са свързани видео кабелите?• Повреден ли е диска? • Диск произведен при лоши условия може да не се възпроизведе.
Дистанционното не работи	• На не повече от пределното разстояние от уреда ли сте? • Изтощени ли са батериите?
Аудио езика и субтитрите не работят.	Аудио езика и субтитрите няма да работят ако диска не съдържа такива. В зависимост от диска, те могат да са различни.
Менюто не екрана не се се показва.	• Използвате ли диск който няма менюта?
Аспекта не може да бъде сменен.	• Вие можете да гледате в 16:9 DVD, в 16:9 WIDE режим, 4:3 LETTER BOX режим, или 4:3 PAN SCAN режим, но 4:3 DVD може да се види в 4:3 съотношение. Обърнете се към DVD обложката.
Не можете да чуете получите радио сигнал.	• Правилно ли е свързана антената? • Слаб ли е излъчваният сигнал, монтирайте външна FM антена.
• Уредът не работи. (Пример: Изключва се, странен звук се чува.)• DVD уреда не работи правилно.	• Изключете уреда и задръжте бутона ⏻ от уреда за повече от 5 сек. Използвайте RESET функцията за да изтриете всички запаметени настройки.
Забравили сте паролата за рейтинга.	• Докато “NO DISC” съобщението се появи на екрана, задръжте бутон от предният уред за повее от 5 сек. “INITIALIZE” ще се появи на екрана и всички настройки ще се рестартират до фабричните. • Натиснете бутона POWER. Използвайте RESET функцията за да изтриете всички запаметени настройки.

Съхранение на дисковете

Малки драскотини на диска могат да променят качеството му.
Затова трябва да се съхраняват внимателно.

Пренасяне на дискове

Не пипайте с ръце от ~~записаната страна на диска. Дръжте го за ъглите.~~

На залепвайте нищо на записващата страна.

Съхранение на диска

Не го оставяйте на директна слънчева светлина

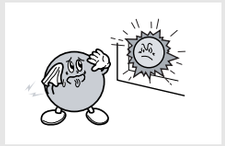

Съхранявайте го на проветриво място

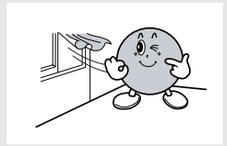

Пазете го чист.Поставен в съответната подложка. Съхранявайте вертикално

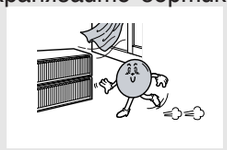

ЗАБЕЛЕЖКА

- на позволявайте дисковете да се напрашват.
- на позволявайте де се надраскват.

Пренасяне и съхранение на дискове

ако видите, че диска е замърсен почистете със суха мека кърпа.

- почистете нежно о двете страни диска
- може да се получи кондензация вътре в плейъра. И

ЗАБЕЛЕЖКА

уредът може да не работи добре. Ако това се получи, извадете диска и оставете уреда включен 1, два часа.

Езикови кодове за отделните страни

Код	Език	Код	Език	Код	Език	Код	Език
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

USB Host Feature Supported Products

Дигитлани камери

Продукт	Компания	Тип
PowerShot A70	Canon	Digital Camera
A90	Canon	Digital Camera
IXY40	Canon	Digital Camera
IXY50	Canon	Digital Camera
A90	Canon	Digital Camera
A95	Canon	Digital Camera
G6	Canon	Digital Camera
S60	Canon	Digital Camera
Exilom Z-40	Casio	Digital Camera
QV-R51	Casio	Digital Camera
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
Easy Save CX-4300	Kodak	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	NIKON	Digital Camera
Coolpix4300	NIKON	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
u300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
u-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera

Продукт	Компания	Тип
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio 33L	Pentax	Digital Camera
Optio X	Pentax	Digital Camera
S¨Ï	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Kenox UX4	Samsung	Digital Camera
VPC-AZ1	Sanyo	Digital Camera
Not recognize in PC		
DSC-F828	Sony	Digital Camera
DSC-P73	Sony	Digital Camera
DSC-T1	Sony	Digital Camera
DSC-F88	Sony	Digital Camera
DSC-M1	Sony	Digital Camera
DSC-W1	Sony	Digital Camera
DSC-T3	Sony	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
DMC-LS1	Panasonic	Digital Camera
DMC-LZ2	Panasonic	Digital Camera
IXY-Digital600	Canon	Digital Camera
S5i	Pentax	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera
DSC-W5	Sony	Digital Camera

USB Флаш диск

Продукт	Компания	Тип
Cruzer Micro	SanDisk	USB2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 128M
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 256M
SONY Micro Vault	SONY	USB2.0 64MB
FLEX DRIVE	serotech	USB2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB2.0 128MB
XTICK	LG	USB2.0 128M
Micro Mini	IOMEGA	USB2.0 128M
iFlash	Imation	USB2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB2.0 64M

MP3 плеър

Продукт	Компания	Тип
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 player
yepp yh-920	samusung	20G HDD MP3 player
yepp yh-925	samusung	20G HDD MP3 player
I-pod	apple	HDD MP3 player(40G)
I-pod mini	Apple	HDD MP3 Player(20G)
yepp (yp-T7)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-MT6)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-T6)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-53)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-st5)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-T5)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-60)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-780)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-35)	samsung	MP3 Player
yepp(yp-55)	samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	COWON(Korea)	MP3 Player
iAUDIO G3	COWON(Korea)	MP3 Player
iAudio M3	COWON(Korea)	HDD MP3 player
SI-M500L	SHARP(Japan)	256MB MP3Player
H10	IRIVER(Korea)	MP3Player
YEPP YP-T5 VB	Samsung(Korea)	MP3Player
YEPP YP-53	Samsung(Korea)	256MB MP3Player

Четец за карти

Продукт	Компания	Тип
UNICORN	Unicorn	USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R
USB2.0 Card Reader	Billionton(Taiwan)	USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)

USB външен хард диск

Продукт	Компания	Тип
CUTIE	serotech	POCKET HARD DISK DRIVE
MOMOBAY UX-2	DVICO	USB2.0

Технически характеристики

GENERAL	Power Consumption	80W
	Weight	3.5Kg
	Dimensions (W x H x D)	430 x 60 x 340 mm
	Operating Temperature Range	+5¡C~+35¡C
	Operating Humidity Range	10%~75%
FM TUNER	Usable Sensitivity	10dB
	S/N Ratio	60dB
	Distortion	0.5%
AM TUNER	Usable Sensitivity	55dB
	S/N Ratio	40dB
	Distortion	2%
VIDEO OUTPUT	Composite Video	1.0Vp-p(75 load)
	Scart Jack	Compositive Video : 1.0Vp-p(75 load)
		RGB Signal : 0.714Vp-p(75 load)
	Component Video	Y:1.0Vp-p(75 load)
		Pr:0.70Vp-p(75 load)
		Pb:0.70Vp-p(75 load)
	HDMI	Impedance: 85~115
AMPLIFIER	Front speaker output	130W(4)/CH
	Center speaker output	130W(4)
	Rear speaker output	130W(4)/CH
	Subwoofer speaker output	150W(3)
	Frequency range	20Hz~20kHz
	S/N Ratio	70dB
	Channel separation	60dB
	Input sensitivity	(AUX)500mV

Бележки

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
Middle East & Africa	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea